

Panasonic

集成電話系統

使用說明書

KX-TSC35HKW

脈衝式或音頻式撥號通用

使用準備

基本操作

高級操作

有用資訊



來電號碼顯示功能

請在使用前閱讀本手冊，並妥善保存。

製造商 Kyushu Matsushita Electric (Malaysia) Sdn. Bhd. Senai Malaysia

PQQX13490YA-BM F1202-0 ©

感謝您購買此款 Panasonic 集成電話機。

來電號碼顯示、呼叫等待服務及語音信箱服務均是電話公司提供的服務。申請加入來電顯示服務後，本電話機將顯示來電者的電話號碼。當用戶在接聽另一電話時，呼叫等待號碼將顯示第二個電話的號碼，需申請加入來電號碼顯示和呼叫等待兩項服務。申請加入語音信箱服務後，當郵箱內有留言時，將顯示本電話機的留言等待。

為將來參考起見

出廠編號

(印在本機底部)

經銷店名稱和地址

購買日期

配備附件 (附帶)

☐ 手機 (第 6 頁)



一個

☐ 手機連接線 (第 6 頁)



一條

☐ 電話線 (第 6 頁)



一條

☐ 牆壁安裝轉接器 (第 13 頁)



一個

使用準備

各操作鍵的位置	4
顯示屏	5
設定	6
安裝電池	6
連接手機 / 電話線	6
連接通訊設備	7
編程概述	8
時間和日期	9
撥號模式	11
LCD (液晶顯示) 對比度	12
響鈴音量	12
在牆壁上安置	13

基本操作

打電話	14
接電話	16
來電號碼顯示服務	17
使用來電者一覽表	18
瀏覽來電者一覽表	18
從來電者一覽表回電話	19
編輯來電者的電話號碼	20
在快速接號表中儲存來電者一覽表資訊	21
在單鍵接號記憶體儲存來電者一覽表資訊	23
刪除來電者一覽表資訊	25

高級操作

快速接號鍵	26
在快速接號表中儲存姓名及電話號碼	26
尋找儲存的項目	29
撥號	29
編輯	30
刪除	31
單鍵接號	32
將姓名和電話號碼儲存至記憶體內	32
撥號	34
語音信箱服務	35
聽取語音信箱留言	35
特殊功能	36
臨時音頻撥號	36
(對轉盤式或脈衝式用戶)	36
PAUSE (暫停鍵) 的使用方法	36
(PBX 線路 / 長途電話)	36
對話消音	36
對於來電接服務用戶	37
設定等待音樂的 (ON/OFF) 開 / 關	37
FLASH (時間斷線) 鍵	38
設定密碼	39
撥號鎖定	40
通話限制	41

有用資訊

選件耳機	42
電池更換	43
故障檢修	44
安全說明	46
規格	47

[FUNCTION/EDIT] (第 8、20、30 頁)

[EXIT] (第 8、18 頁)

[CLEAR] (第 20、25、31、33 頁)


單鍵自動撥號鍵 (第 33 頁)

[DIAL LOCK] (第 40 頁)

耳機插口 (第 42 頁)

[*] (TONE) (第 36 頁)

顯示屏 (第 5 頁)

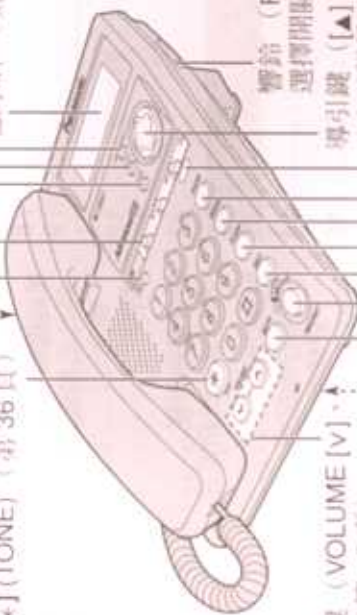

音量鍵 (VOLUME) [V] (第 15 頁)

MIC (麥克風) (第 14、16 頁)

[MUTE] (第 36 頁)

[SP-PHONE (揚聲器) / HEADSET (耳機)]

及指示燈 (第 14、16、42 頁)

[HOLD] (第 16 頁)

響鈴 (RINGER) 選擇開關 (第 12 頁)

導引鍵 ([▲]、[▼]、[◀]、[▶]) (詳見下面說明)

響鈴 (RINGER) 指示燈 (第 16、17 頁)

[PAUSE] (第 36 頁)

[REDIAL] (第 15 頁)

[FLASH] (第 37、38 頁)

[HOLD] (第 16 頁)

導引鍵的使用方法

本鍵導引 4 種由箭頭指示的功能範圍。



- 按向上及向下箭頭，可進入來電者一覽表，並可瀏覽功能表、來電者一覽表及快速撥號表。
- 按向右及向左箭頭，可進入快速撥號表，並在進入項目時移動游標。向右箭頭用於選擇或確認功能表選擇。

全部這些操作說明，導引鍵均用箭頭 [▼]、[▲]、[◀] 或 [▶] 指示。

顯示屏

1234567890123456
ABCDEFHIJKLMNOP
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
-0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

(本顯示屏表明所有可能的組合。)

12:34AM 21.5

10 new calls

本機不使用時，顯示屏顯示當前的時間、日期以及新來電次數。

12:00AM 1.1

若顯示屏連續顯示 "12:00AM 1.1" 或 "0:00 1.1" 以及 "0" 閃爍，則需要調整時鐘。(見第 9、10 頁。)

12:34AM 21.5

01-06-35

通話時，顯示屏顯示通話時間 (例如：1 小時 6 分 35 秒)。

111444777

11:50AM 24.11 x3

這是來電者一覽表中的一項顯示，顯示屏顯示：一 來電者的電話號碼。一 最後一次來電的時間與日期 (例如：11 月 24 日，上午 11:50) 及來電的次數 (例如：3 次)。

○：設定撥號鎖定模式。取消本模式的方法，見第 40 頁。

⊗：通話時，按下 [MUTE] 鍵 (第 36 頁)。

🔊：來電等待時，本機播放音樂。

📞：本機進入快速撥號表。

📞：手機置於座機上時，按下 [REDIAL] 鍵、SP-PHONE/HEADSET 指示燈熄滅 (第 15 頁)。


🔋：當電池電量不足時，本顯示閃爍。更換電池，見第 43 頁。

📞：語音信箱留言錄音 (第 35 頁)。

P：撥號或儲存電話號碼時，按下 [PAUSE] 鍵。

F：儲存電話號碼時，按下 [FLASH] 鍵。

安裝電池

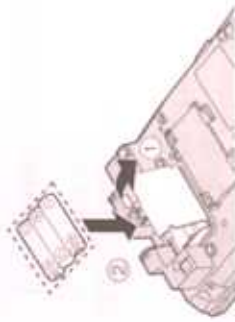

- 1 按箭頭方向按下並打開電池蓋 ①。
- 2 按所示正確順序裝入電池 ②，注意極性匹配無誤。
- 3 合上電池蓋。


- 本機不包括電池。
 - 裝入三節高性能“AA”型鹼性電池（LR6）或鋅電池（R6・UM・3）。
- 推薦使用鹼性電池。
- 電池壽命：
- 鹼性電池使用期約為 6 個月。
 - 鋅電池使用期約為 3 個月。
- 電池壽命因使用條件及周圍溫度不同而異。

無電池時，下述功能無效。

- 顯示屏（第 5 頁）
- 來電號碼顯示服務（第 17 頁）
- FLASH 鍵（第 37 頁）
- 儲存重撥（第 14、16 頁）
- 耳機（第 42 頁）
- 當手機在座機上時，瀏覽 / 撥程（第 8 頁）
- 語音信箱服務（第 35 頁）
- 撥打快速撥號表（第 29 頁）

連接手機 / 電話線

連接後，拿起手機以檢查撥號音頻。

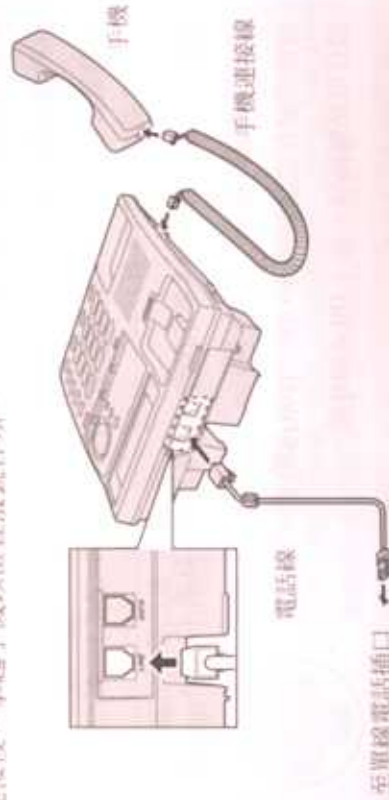


- 務必使用 Panasonic KX-TSC35HKW 手機。
- 務必使用隨本機供應的電話線。
- 若本機連接至不支援來電號碼顯示服務的 PBX，則無法利用該項顯示功能。

連接通訊設備

若一通訊設備（電腦、調製解調器、傳真機、應答機等）接至電話線，則可通過 DATA 插口轉接至本機。

連接手機和電話線後（第 6 頁），將通訊設備電話線接至 DATA 插口。

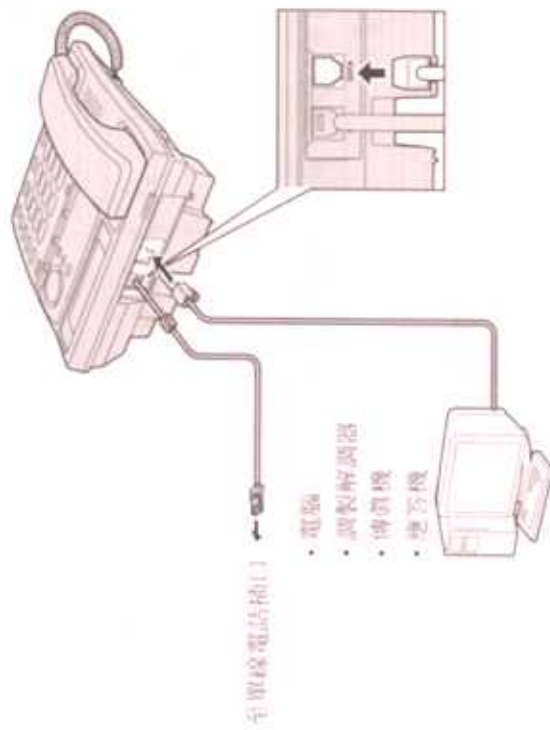

- 在使用本機前（通話、儲存電話號碼至記憶體等），確認通訊設備不在使用中，否則通訊設備無法正常使用。

編程概述

您可對下列功能編程。顯示屏顯示編程說明。功能詳情請參閱相應頁數。
確認手機置於座機上，及 SP-PHONE/HEADSET 指示燈熄滅。

按 [FUNCTION/EDIT] 鍵。

< 功能表 >

Save speed dial 儲存姓名和電話號碼於記憶體內
(第 26、32 頁)

→ Program

按 [▼] 或 [▲] 鍵，及按 [▶] 鍵，進入 "Program" (編程)。

< 功能表 >

▶ LCD contrast 選擇液晶顯示對比度 (第 12 頁)
Set clock 調整時間和日期 (第 9 頁)
Change password 更改撥號鎖定及通話限制的密碼
(第 39 頁)
Call restrict 設定通話限制 (第 41 頁)
Set flash time 選擇斷線時間 (第 38 頁)
Set dial mode 選擇撥號模式 (第 11 頁)
Set hold music 設定等待時間內的音樂 (第 37 頁)

編程時

- 選擇所需功能項目時，可按 [▼] 或 [▲] 鍵。後按 [▶] 鍵進入下一步。
- "-----" 表示功能功能表的起點與終點。
- 無論何時按 [EXIT] 鍵，均可退出編程模式。
- 若在 60 秒內未按任何按鍵，本機將退出編程模式。

時間和日期

通過編程可選擇 AM/PM 或 24 小時制時鐘。
確認手機置於座機上，及 SP-PHONE/HEADSET 指示燈熄滅。

1 按 [FUNCTION/EDIT] 鍵。

2 按 [▼] 或 [▲] 鍵及 [▶] 鍵進入 "Program" (編程)。

3 按 [▼] 或 [▲] 鍵進入 "Set clock" (設定時鐘)。

4 按 [▶] 鍵。

5 按 [▶] 鍵 (Set clock 鍵)。

6 輸入現在年份。

(例如：設定 2002，則輸入 "2002"。
您可設定 2000 到 2099 年。

7 按 [▼] 鍵 (Next 鍵)。

8 用 4 位數，輸入現在時間 (小時和分鐘)。
(例如要設定 9:30，則輸入 "0930"。)

- AM/PM 設定：輸入 0100 至 1259 之間的數位。
- 24 小時制時間：輸入 0000 至 2359 之間的數位。

9 按 [▼] 鍵 (Next 鍵)。

- 如果 0000 至 0059 或 1300 至 2359 之間的數位輸入完畢，應用 24 小時制時鐘將自動設定時間，進入步驟 12。

LCD contrast
▶ Set clock
Change password

12:00AM 01.01
0000 ▶=Set clock

Enter year
0000 ▼=Next

Enter year
2002 ▼=Next

Enter time
12:00 ▼=Next


Enter time
09:30 ▼=Next

*=AM/PM
AM ▼=Next

(持續 →)

10 按[*]鍵選擇“AM”、“PM”或“24”小時制時鐘。
(例如：選擇“PM”。)

顯示屏 選項

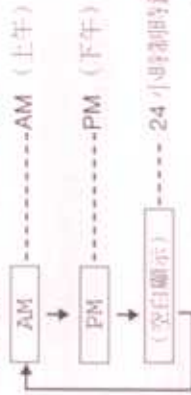

• 每按一次[*]，顯示屏上的選擇會改變。

11 按[▼]鍵 (Next 鍵)。

Enter day, month
01.01
▶=Save

12 應用 4 位數，輸入當前日期和月份。
(例如：要設定 12 月 27 日，則輸入“2712”。)

Enter day, month
27.12
▶=Save

13 按[▶]鍵 (Save 鍵)。

- 長蜂鳴音響起。
- 時鐘開始運行。
- 顯示屏返回到步驟 3。要退出編程模式，可按 [EXIT] 或等待 60 秒鐘。

- 設定時間和日期時（步驟 5 到步驟 12），您可按 [▲] 返回到前一螢幕顯示。
- 輸入時間和日期時，如果響起 3 聲蜂鳴音，則表明輸入的時間和日期有誤。請輸入正確的時間和日期。

若設於本機內的電池過期，則時間與日期將顯示為“12:00AM 1.1”或“0:00 1.1”，以及在通話或更換電池後“⊖”閃爍。重新調整時間 / 日期。

來電號碼顯示服務用戶 (第 17 頁)

- 若電號碼顯示服務也提供時間顯示服務：
- 如果調整後時間及 / 或日期不正確，來電號碼顯示資訊在鈴聲後會重新設定時鐘。然而，如果時間 / 日期原先未設定過，則來電號碼顯示資訊不調整時鐘。

撥號模式

可以利用編程來選擇撥號模式。如果您已加入音頻撥號服務，請設定於 Tone（音頻）。如果使用轉盤式或脈衝式服務，請設定於 Pulse（脈衝）。您的電話機在出廠時被設定於 Tone。

確認手機置於座機上，及 SP-PHONE/HEADSET 指示燈熄滅。

1 按 [FUNCTION/EDIT] 鍵。

Save speed dial
Program

2 按 [▼] 或 [▲] 鍵，進入 “Program” (編程)。

Save speed dial
Program

3 按 [▶] 鍵。

LCD contrast
Set clock

4 按 [▼] 或 [▲] 鍵進入 “Set dial mode” (設定撥號模式)。

Set flash time
Set dial mode
Set hold music

5 按 [▶] 鍵。

- 顯示當前設定。

Dial mode
:Tone ▶=Save

6 按 [▼] 或 [▲] 鍵，選擇 “Pulse” (脈衝) 或 “Tone” (音頻)。

7 按 [▶] 鍵 (Save 鍵)。

- 長蜂鳴音響起。
- 顯示屏返回到步驟 4。要退出編程模式，可按 [EXIT] 鍵或等待 60 秒鐘。

- 無論何時按 [EXIT] 鍵，均可退出編程模式。

LCD (液晶顯示) 對比度

使用編程可從 1 級到 4 級選擇 LCD (液晶顯示) 對比度，您的電話機在出廠時被設定為 3 級。

確認手機置於座機上，及 SP-PHONE/HEADSET 指示燈熄滅。

- 1 按 [FUNCTION/EDIT] 鍵。
- 2 按 [▼] 或 [▲] 鍵及 [▶] 鍵進入 "Program" (編程)。



- 3 在 "LCD contrast" (液晶顯示對比度) 處，按 [▶] 鍵。
• 顯示當前設定。



- 4 按 [▼] 或 [▲] 鍵，選擇所需的對比度。
• 每按一次 [▼] 或 [▲] 鍵，LCD (液晶顯示) 對比度將會改變。

- 5 按 [▶] 鍵 (Save 鍵)。

- 一長蜂鳴音響起。
- 顯示屏返回步驟 2。要退出編程模式，可按 [EXIT] 或等待 60 秒鐘。
- 無論何時按 [EXIT] 鍵，均可退出編程模式。

響鈴音量

可將響鈴音量選擇到 HIGH (高)、LOW (低) 或 OFF (關閉)。
您的電話機在出廠時被設定 HIGH。



響鈴選擇開關：
• 設定於 HIGH。
• LOW 及 OFF。
• 設定於 OFF 時，
本機無鈴聲。


在牆壁上安置

本機可安置於牆壁上。

- 1 拉下手機掛鉤，直至鎖住，
使凸片掛住手機。




- 2 將電話線在牆壁安置轉接器
內繞成一束，然後按箭頭方
向按壓它。

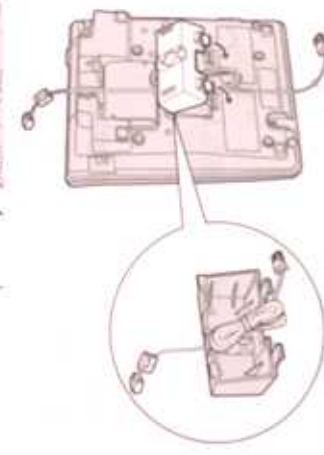


• "UP" 文字須朝上。

- 3 使用以下牆壁墊板安裝螺
釘。連接電話線。安裝本機，然
後將其滑下。

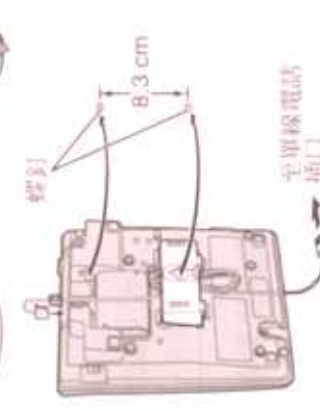

通話時，需臨時向下固定手機，請
按此處所示方法進行。

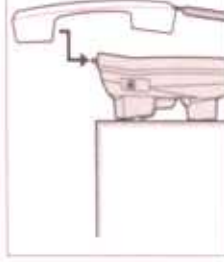

牆壁墊板



拿起手機，即可打電話。要掛斷，將手機置於座機上。

使用揚聲器

1 按 [SP-PHONE/HEADSET] 鍵。

- 指示燈亮。

12:34PM 21.5

2 撥電話號碼。

- 顯示所撥號碼。
- 數秒鐘後，顯示將表明通話時間。
- 若撥錯號碼，掛斷後再從步驟 1 開始。

12:34PM 21.5

1234567890

12:34PM 21.5

00-00-00

3 當對有應答時，對準 MIC（麥克風）說話。

4 要掛斷時，按 [SP-PHONE/HEADSET] 鍵。

- 指示燈熄滅。

12:34PM 21.5

揚聲器操作時

為獲得最佳效果，請注意以下事項：

- 應在安靜的房間內與來電者交談。
- 如果對方聽不清楚，按 VOLUME [V] 鍵，減小揚聲器音量。
- 拿起手機，即可切換至手機通話。要切回揚聲器，按 [SP-PHONE/HEADSET]。

[SP-PHONE/HEADSET]

要重撥最後撥通的號碼

使用手機：提起手機 → 按 [REDIAL] 鍵。

使用揚聲器：按 [SP-PHONE/HEADSET] 鍵 → 按 [REDIAL] 鍵。

自動重撥：

當使用揚聲器或耳機時，如果線路繁忙，本機在 10 分鐘內重撥最後撥過的電話號碼可多達 15 次。重撥時，顯示 "Waiting redial"（等待重撥）。SP-PHONE/HEADSET 指示燈閃爍。

使用重撥表重撥（記憶等待重撥）

在重撥表內可儲存最後 20 個撥通的號碼。

1. 按 [REDIAL] 鍵。

- 顯示最後撥通的號碼及 。
- 若撥通號碼儲存在快速撥號表或重撥號表內時，也顯示姓名。

2. 按 [▼] 或 [▲] 鍵，輸入所需號碼。

- 也可按 [REDIAL] 鍵，瀏覽重撥表。
- 當輸入最近項目時，一聲蜂鳴音響起。
- 要退出重撥表，按 [EXIT] 鍵。


3. 拿起手機或按 [SP-PHONE/HEADSET] 鍵。

- 要刪除某一項，重複步驟 1 或步驟 2，再按 [CLEAR] 鍵。
- 若顯示 "No items stored"（無儲存項目），說明重撥表為空白。

通話時，調節手機音量（共 4 級）或揚聲器音量（共 8 級）

增大音量，按 VOLUME [V] 鍵。減小音量，按 VOLUME [V] 鍵。

例：手機音量等級：2



■■■■ 表示 1 級。

例：揚聲器音量等級：3



■■■■■■■■ 表示 1 級。

- 顯示對顯示音量等級數秒鐘。

► 打電話

來電等待

按 [HOLD] 鍵。

- SP-PHONE/HEADSET 指示燈閃爍。
- 若使用手機，可將其置於座機上。
- 在等待時，來電者將聽到音樂聲。要取消音樂，見第 37 頁。

取消等待

- 若手機置於座機上，拿起手機。
- 若手機不在座機上，按 [HOLD] 鍵。
- 若使用揚聲器，按 [SP-PHONE/HEADSET] 鍵。
- 若同一線路上接有另一架電話，也可拿起其手機，取消等待。

接電話

接到電話時，電話機響鈴，RINGER（響鈴）指示燈快速閃爍。
“Incoming call”（來電）顯示。只要拿起手機即可接聽。
如果您加入了來電號碼顯示服務，響鈴時即顯示來電者的資訊（第 17 頁）。

使用揚聲器

- 1 按 [SP-PHONE/HEADSET] 鍵。
 - 指示燈亮。
- 2 對準 MIC（麥克風）說話。
- 3 要掛斷時，按 [SP-PHONE/HEADSET] 鍵。
 - 指示燈熄滅。

- 當響鈴音量設定於 OFF（第 12 頁）時，本機無鈴聲。
 - 在下述情況時，響鈴指示燈閃爍。
 - 用 PULSE（脈衝）模式，撥打電話號碼時，或者
 - 有人接起或掛斷連接在同一電話線上的另一架電話時。
- 這屬正常工作狀態。

來電號碼顯示服務

本機適用於當地電話公司提供的來電號碼顯示服務。如果您申請加入了來電號碼顯示服務，本機鈴響時，顯示來電者的資訊。

本機可在來電者一覽表最多記錄 50 個不同來電者的資訊，包括接到電話的時間、日期及來電次數。來電者一覽表資訊從最後來電至最早來電的順序儲存。接到第 51 個電話時，最早的來電將被刪除。

可使用此一覽表自動給來電者回電話。並可以將來電者一覽表中的來電電話號碼存入快速撥號記憶體或單鍵撥號記憶體。

接到電話時，來電者資訊的顯示方法

- 本機鈴響時，顯示屏上顯示來電者的電話號碼。
- 接電話後，顯示屏上將顯示通話時間。



• 私人姓名顯示

如果接到的電話號碼與儲存在快速撥號表或單鍵撥號中的電話號碼相同，顯示來電者的姓名。使用此功能，姓名和電話號碼必須儲存在快速撥號表（第 26 頁）或單鍵撥號（第 32 頁）中。

- 在以下情況時不能顯示來電者的資訊：
 - 如果電話從未提供來電者號碼顯示服務的地區打來，顯示屏上將顯示“Out of area”（地區之外）。
 - 如果來電者要求不顯示他/她的資訊，顯示屏上顯示“Private caller”（來電者隱私）。
 - 若識別為長途電話以及不能接收來電者姓名及/或電話號碼，顯示屏上將顯示“Long distance”（長途電話）。
- 如果您的電話機連接在不支持來電號碼顯示服務的 PBX 上，則無法使用這些服務。

- 若裝於本機內的電池已過期，則不提供來電號碼顯示服務。
- 若當地提供姓名及時間/日期顯示服務，該顯示屏將呈現來電者的姓名以及接到來電的時間/日期。更多資訊，請與電話公司聯繫。

TINA ROBINSON
1114447777

接到電話時，RINGER
（響鈴）指示燈快速閃爍。

使用來電者一覽表

若在本機不使用時，收到 10 個新來電，新來電數將會按右側所示方式顯示。

瀏覽來電者一覽表

要查看何人來電，請按下列步驟操作。

- 1 按 [▼] 或 [▲]，進入來電者一覽表。
- 2 要從最後來電開始搜索，按 [▼] 鍵。
 - 要從最先來電開始搜索時，按 [▲] 鍵。
 - 要在來電者之間移動視窗時，按 [▼] 或 [▲] 鍵。
- 3 要退出來電者一覽表，按 [EXIT] 鍵。

• 如果在步驟 1 中顯示 "No items stored" (無項目儲存)，來電者一覽表為空白。

• 如果同一來電者打來一次以上的電話，將記錄最後來電的日期和時間。

例如：從最後的來電開始搜索：

按 [▼] 或 [▲] 鍵，進入一覽表。

Caller's list
2 new calls
▼▲ ▶=Speed dial

按 [▼] 鍵。

1114447777
11:50AM 24.11

按 [▼] 鍵。

JACK SMITH
1234567890
10:50AM 23.11 x4

按 [▼] 鍵。

456789012345678→
10:00AM 22.11

按 [▼] 鍵。

Caller's list
0 new call
▼▲ ▶=Speed dial

按 [▼] 鍵。

按 [▼] 或 [▲] 鍵。

4567890123456789
0123

• 如果在號碼後顯示箭頭 (→)，說明還未顯示出完整的電話號碼。按 [◀] 或 [▶] 鍵查看後面的號碼或按復至前面的顯示。每按一次 [◀] 或 [▶] 鍵，顯示將交替改變。

顯示表明：

x2~x9: 同一來電者打電話的次數 (可多達 9 次)。
* 您已經查看到來電者資訊，接聽來電或回電。

從來電者一覽表回電話

- 1 按 [▼] 或 [▲] 鍵，進入來電者一覽表。
- 2 按 [▼] 或 [▲] 鍵，進入所需來電者。
 - 要退出來電者一覽表，按 [EXIT] 鍵或等待 60 秒鐘。
- 3 拿起手機或按 [SP-PHONE/HEADSET] 鍵。

1234567890
10:50AM 23.11 x4

12:34PM 25.11
1234567890

12:34PM 25.11
00-00-00

• 在某些情況下，您必須在撥號之前編輯電話號碼 (第 20 頁)。
• 如果來電者資訊中未顯示電話號碼，則無法回此電話。

編輯來電者的電話號碼

您可以編輯記錄在來電者一覽表中的電話號碼。

- 1 按 [▼] 或 [▲] 鍵，進入來電者一覽表。

- 2 按 [▼] 或 [▲] 鍵，進入所需來電者。

1234567890
10:50AM 23.11 x4

01234567890 ▼=Next

- 3 按 [FUNCTION/EDIT] 鍵。

添加一個號碼

在現有的號碼上添加一個號碼。

要刪除號碼時

按 [CLEAR]，刪除號碼。

• 要移動游標，按 [◀] 或 [▶] 鍵。

- 4 編輯號碼後，可以繼續回撥電話或儲存過
程。

要回電時，可拿起電話或按

[SP-PHONE/HEADSET] 鍵（第 19 頁）。

要儲存電話號碼於快速撥號記憶體內，請根

據第 21 頁和 22 頁步驟 4 至 6 完成操作。

要儲存電話號碼於單鍵撥號記憶體內，請根

據第 23 頁和 24 頁步驟 4 至 7 完成操作。

• 在編輯時要退出來電者一覽表，按 [EXIT] 鍵或等待 60 秒鐘。

• 在步驟 3 中所編程的號碼不保留在來電者一覽表中。

在快速撥號表中儲存來電者一覽表資訊

您可以將來電者一覽表內的電話號碼儲存於快速搜尋表中。確認手機圖於座機上，及 SP-PHONE/HEADSET 指示燈熄滅。

- 1 按 [▼] 或 [▲] 鍵，進入來電者一覽表。

- 2 按 [▼] 或 [▲] 鍵，進入希望存於快速撥號表的來電者。

1234567890
10:50AM 23.11 x4

- 3 按 [FUNCTION/EDIT] 鍵。

• 若該號碼需要編輯，見第 20 頁。

1234567890 ▼=Next

- 4 按 [▼] (Next 鍵)。

1234567890 ▼=Next
▲=Edit

- 5 按 [▼] (Next 鍵)。

若無來電者姓名資訊，將顯示“Enter name”（輸入姓名）。

a) 若不需要姓名，按 [▼] 鍵 (Next 鍵) 一次。

b) 若需要姓名，輸入姓名（第 28 頁）。

結束後按 [▼] 鍵 (Next 鍵) 兩次。

Enter name
▼=Next

Enter name
JACK SMITH ▼=Next

JACK SMITH
1234567890 ▼=Next
▲=Edit

Enter list#: 01
or M1, M2, M3 ▼=Save

• 可自動選定空缺儲存序號。（例如：空缺號為“01”）。

• 使用撥號鍵 [0] 到 [9]，可選擇其他儲存序號（01 到 50）。

（持續 →）

6 按 [▶] 鍵 (Save 鍵)。

若人工選定的儲存序號已經存有，將出現如右的顯示內容。

JACK SMITH
1234567890 #01

#01 is occupied
Overwrite? ▶=Yes
◀=No

要寫入時，按 [▶] 鍵 (Yes 鍵)。
要選擇其他空缺儲存序號時，按 [◀] (No 鍵)，使用撥號鍵 [0] 到 [9] 輸入空缺儲存序號，然後按 [▶] 鍵 (Save 鍵)。

- 一長蜂鳴聲響起。
- 數秒鐘後，顯示屏將返回到來電者一覽表，可繼續儲存其他項目。要退出來電者一覽表，按 [EXIT] 鍵或等待 60 秒鐘。

- 若響起三聲蜂鳴音，及在步驟 5 時，顯示屏上顯示 "Speed dial list Memory is full" (快速撥號表記憶體已滿)，按 [EXIT] 鍵將出一覽表。要從快速撥號表中刪除其他儲存的項目時，見第 31 頁。
- 編程時要取消，按 [EXIT] 鍵。從步驟 1 重新開始。
- 如果電話號碼未顯示，則無法在快速撥號表中儲存來電者資訊。

在單鍵撥號記憶體儲存來電一覽表資訊

您可以將來電者一覽表的電話號碼儲存於單鍵自動撥號 ([M1]、[M2] 及 [M3])。

確認手機置於座機上，及 SP-PHONE/HEADSET 指示燈熄滅。

- 1 按 [▼] 或 [▲] 鍵，進入來電者一覽表。
- 2 按 [▼] 或 [▲] 鍵，進入希望儲存於單鍵撥號記憶體的來電者。
- 3 按 [FUNCTION/EDIT] 鍵。
• 若該號碼需要編輯，見第 20 頁。
- 4 按 [▼] 鍵 (Next 鍵)。
- 5 按 [▼] 鍵 (Next 鍵)。

若無來電者姓名資訊，將顯示 "Enter name" (輸入姓名)。

- a) 若不需要姓名，按 [▼] 鍵 (Next 鍵) 兩次。
 - b) 若需要姓名，輸入姓名 (第 28 頁)。
- 結束後按 [▼] 鍵 (Next 鍵) 兩次。

1234567890
10:50AM 23.11 x4

1234567890
◀▶ ▼=Next

1234567890
▲=Edit ▼=Next

Enter name
◀▶ ▼=Next

Enter name
JACK SMITH ▼=Next
◀▶

JACK SMITH
1234567890
▲=Edit ▼=Next
◀▶

Enter list#:01
Or M1,M2,M3
▶=Save
◀▶

(持續 →)

6 按一個單鍵自動撥號 ([M1]、[M2] 或 [M3])。

(例如：按 [M1] 鍵。)

Enter list#:M1
or: M1, M2, M3
▶ = Save

7 按 [▶] 鍵 (Save 鍵)。

JACK SMITH
1234567890 #M1
▶

#M1 is occupied
Overwrite? ▶ = Yes
◀ = No

若人工選定的單鍵自動撥號已經存有，將出現如右的顯示內容。

要覆蓋時，按 [▶] (Yes 鍵)。

要選擇其他空缺單鍵自動撥號時，按

[◀] (No 鍵)，輸入空缺單鍵自動撥號，

然後按 [▶] (Save 鍵)。

- 一長蜂鳴聲響起。
- 數秒鐘後，顯示屏將返回到來電者一覽表。可繼續儲存其他項目。要退出來電者一覽表，按 [EXIT] 或等待 60 秒鐘。

- 若響起三聲蜂鳴音，及在步驟 5 時，顯示屏上顯示 "Speed dial list Memory is full" (快速撥號表記憶體已滿)，按 [EXIT] 鍵退出一覽表。要從單鍵撥號記憶體中刪除其他儲存的項目時，見第 33 頁。
- 編程時要取消，按 [EXIT] 鍵。從步驟 1 重新開始。
- 如果電話號碼未顯示，則無法在單鍵自動撥號中儲存來電者資訊。

刪除來電者一覽表資訊

檢在來電者一覽表後，您可以刪除一些或全部內容。確認手機置於座機上，及 SP-PHONE/HEADSET 指示燈熄滅。

要從來電者一覽表中刪除指定的來電者

1 按 [▼] 或 [▲] 鍵，進入來電者一覽表。

2 按 [▼] 或 [▲] 鍵，進入希望刪除的快速撥號表內的來電者。

1234567890
10:50AM 23.11 ✓

3 按 [CLEAR] 鍵。

- 一長蜂鳴聲響起，資訊被刪除。
- 數秒鐘後，顯示屏上呈現前一來電者資訊。
- 要退出來電者一覽表，按 [EXIT] 鍵或等待 60 秒鐘。

Clear

要刪除來電者一覽表中的全部內容

1 按 [▼] 或 [▲] 鍵，進入來電者一覽表。

2 按 [CLEAR] 鍵。

▶ Exit
All clear ▶ = Yes
▼

3 按 [▼] 或 [▲] 鍵，選擇 "All clear" (全部刪除)。

Exit
All clear ▶ = Yes
▼

4 按 [▶] 鍵 (Yes 鍵) 或 [CLEAR] 鍵。

- 一長蜂鳴聲響起，全部內容刪除。
- 手機退出來電者一覽表。

All clear

在快速撥號表內儲存姓名及電話號碼

您可以將多達 50 個姓名和電話號碼儲存於記憶體內。

確認手機處於座機上，及 SP-PHONE/HEADSET 指示燈熄滅。

1 按 [FUNCTION/EDIT] 鍵。



2 按 [▶] 鍵至 "Save speed dial" (保存快速撥號)。



3 應用撥號鍵 [0] 到 [9] 輸入最多 15 個字符的姓名 (第 28 頁)。

- 要移動游標，按 [◀] 或 [▶] 鍵。
- 若不需要姓名，按 [▼] 鍵 (Next 鍵)，進至步驟 5。



4 按 [▼] 鍵 (Next 鍵)。



5 輸入電話最多 22 位數的號碼。

- 若輸入錯誤號碼，按 [CLEAR] 鍵並輸入正確號碼。



6 按 [▼] 鍵 (Next 鍵)。

- 顯示所輸入的姓名及電話號碼。
- 若要更改儲存的姓名或電話號碼，按復按 [▲] 鍵 (Edit 鍵) (編輯鍵)，以獲得所需的顯示再將其更改。




7 按 [▼] 鍵 (Next 鍵)。

- 可自動選擇空缺儲存序號。例如：空缺號為 "12"。
- 使用撥號鍵 [0] 到 [9]，可選擇其他儲存序號 (01 到 50)。



8 按 [▶] 鍵 (Save 鍵)。



若人工選定的儲存序號已經存有，將出現如右的顯示內容。

要覆蓋時，按 [▶] 鍵 (Yes 鍵)。

要選擇其他空缺儲存序號時，按 [◀] 鍵 (No 鍵)，使用撥號鍵 [0] 到 [9] 輸入空缺儲存序號，然後按 [▶] 鍵 (Save 鍵)。



- 長蜂鳴聲響起。

• 要繼續儲存其他項目時，從步驟 2 開始重複。

- 顯示屏將返回到步驟 1。要退出編程模式，按 [EXIT] 鍵或等待 60 秒鐘。

• 若在步驟 2 中顯示 "Speed dial list Memory is full" (快速撥號表儲存已滿)，按 [EXIT] 鍵退出。覽表。要從快速撥號表中刪除其他儲存項目，見第 31 頁。

• 隨時按 [EXIT] 鍵，即可退出編程模式。

• 若要求撥號暫停，在需要處按 [PAUSE] 鍵。如必要，您也可以將 [FLASH] 鍵儲存於電話號碼內，按 [PAUSE] 或 [FLASH] 鍵，作一位數計算 (第 36、38 頁)。

選擇字符以輸入姓名

撥號鍵 [0] 到 [9] 可用於輸入字母和符號。如下所示，按各鍵選擇字符。

按鍵次數											
鍵	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
[1]	#	&	-	(	)	+	.	-	/		1
[2]	a	b	c	A	B	C	2				
[3]	d	e	f	D	E	F	3				
[4]	g	h	i	G	H	I	4				
[5]	j	k	l	J	K	L	5				
[6]	m	n	o	M	N	O	6				
[7]	p	q	r	P	Q	R	7				
[8]	t	u	v	T	U	V	8				
[9]	w	x	y	W	X	Y	9				
[0]	0	空格									
[<]	將游標向左移										
[>]	將游標向右移										

如果在輸入姓名時出錯

用 [<] 或 [>] 鍵將游標移到錯誤的字符位置，按 [CLEAR] 鍵，刪除並輸入正確的字符。每按一次 [CLEAR] 鍵，刪除一個字符。

例如：輸入 "Tom Jones"：

- 按四次 [8]。
- 按三次 [6]，然後按 [>] 鍵。
- 按一次 [6]，然後按兩次 [>] 鍵。
- 按四次 [5]，一次 [6]，然後按 [>] 鍵。
- 按兩次 [6]，按兩次 [3]，然後按四次 [7] 鍵。

Tom Jones

尋找儲存的項目

確認手機置於座機上，及 SP-PHONE/HEADSET 指示燈熄滅。

- 按 [<] 或 [>] 鍵，進入快速撥號表。
- 使用 [v] 或 [^] 鍵，進入所需項目。
 - 所有快速撥號項目均按下述順序儲存。
 - 您可以直接使用儲存序號 (01 到 50) 至某一項目。

Speed dial list
▼ Or Enter no.
► = Caller's list

Ann
1234567890 #01



- 在步驟 1 中，若顯示 "No items stored" (無項目儲存)，則快速撥號表空白。
- 在步驟 2 中，若顯示 "Empty" (空白)，則記憶體空白。
- 無論何時，按 [EXIT]，即可退出快速撥號表。

撥號

- 按 [<] 或 [>] 鍵，進入快速撥號表。
- 使用 [v] 或 [^] 鍵，進入所需項目。
 - 您可以直接使用儲存序號 (01 到 50) 至某一項目。
- 拿起手機或按 [SP-PHONE/HEADSET] 鍵。
- 要掛斷，可將手機置於座機上或按 [SP-PHONE/HEADSET] 鍵。

Frank
4567890 #33

- 您也可以按下述方法撥打所儲存的電話號碼：
 - 拿起手機或按 [SP-PHONE/HEADSET] 鍵。
 - 尋找所需項目 (上述步驟 1 和步驟 2)。
 - 按 [>] 鍵。

編輯

確認手機置於座機上，及 SP-PHONE/HEADSET 指示燈熄滅。

- 1 按 [◀] 或 [▶] 鍵，進入快速撥號表。
- 2 使用 [▼] 或 [▲] 鍵，進入希望更改的快速撥號項目。
• 您可以直接使用儲存序號 (01 到 50) 至某一項目。

Jane 1234567	#05
-----------------	-----

- 3 按 [FUNCTION/EDIT] 鍵。

Enter name Jane	▼=Next
--------------------	--------

- 4 使用撥號鍵 (第 28 頁) 編輯姓名。
• 要清除錯誤的字符，可使用 [◀] 或 [▶] 鍵，將游標移至該字符，然後按 [CLEAR] 鍵。

1234567	▼=Next
---------	--------

- 5 按 [▼] 鍵 (Next 鍵)。
- 6 輸入所需號碼。
• 若輸入錯誤號碼，移動游標，使用 [◀] 或 [▶] 鍵，按 [CLEAR] 鍵然後輸入正確號碼。
• 編輯後，要繼續儲存程式，可重複第 26 和 27 頁上的步驟 6 至步驟 8。

刪除

確認手機置於座機上，及 SP-PHONE/HEADSET 指示燈熄滅。

- 1 按 [◀] 或 [▶] 鍵，進入快速撥號表。
- 2 使用 [▼] 或 [▲] 鍵，進入希望刪除的快速撥號項目。
• 您可以直接使用儲存序號 (01 到 50) 至某一項目。

Helen 0123456789	#25
---------------------	-----

- 3 按 [CLEAR] 鍵。
• 要停止刪除，可按 [◀] 鍵 (No 鍵)。

Clear?	◀=No ▶=Yes
--------	------------

- 4 按 [▶] 鍵 (Yes 鍵) 或 [CLEAR] 鍵。
• 長蜂鳴聲響起。
• 要刪除其他項目，從步驟 2 開始重複。
• 要退出快速撥號表，可按 [EXIT] 鍵或等待 60 秒鐘。

Clear	
-------	--

Empty	#25
-------	-----

- 無論何時按 [EXIT] 鍵，均可退出編程模式。

將姓名和電話號碼儲存至記憶體內

您可以將多達 3 個姓名和電話號碼儲存於單鍵自動撥號鍵內。

為防止錯誤操作，儲存前請勿按任何單鍵自動撥號鍵。

確認手機置於座機上，及 SP-PHONE/HEADSET 指示燈熄滅。

1 按 [FUNCTION/EDIT] 鍵。

Save speed dial
Program

2 按 [▶] 鍵至 "Save speed dial" (保存快速撥號)。

Enter name
▼=Next

3 應用撥號鍵 [0] 到 [9]，輸入最多 15 個字符的姓名 (第 28 頁)。

- 要移動游標，按 [◀] 或 [▶] 鍵。
- 若不需要姓名，按 [▼] 鍵 (Next 鍵)，直接進入步驟 5。

4 按 [▼] 鍵 (Next 鍵)。

Enter phone no.

5 輸入最多 22 位數位的號碼的電話號碼。

- 若輸入錯誤號碼，按 [CLEAR] 鍵並輸入正確號碼。

1234567890
▼=Next

6 按 [▼] 鍵 (Next 鍵)。

- 顯示所輸入的姓名和電話號碼。

John White
1234567890
▲=Edit ▼=Next

7 按 [▼] 鍵 (Next 鍵)。

Enter list #: 1
Or M1, M2, M3
▶=Save

8 按任一單鍵自動撥號鍵 ([M1]、[M2] 或 [M3])。

(例如：按 [M1] 鍵。)

Enter list #: M1
Or M1, M2, M3
▶=Save

9 按 [▶] 鍵 (Save 鍵)。

John White
1234567890
#M1

若人工選定的單鍵自動撥號鍵已經存有，將出現如右的顯示內容。

要寫入時，按 [▶] 鍵 (Yes 鍵)。

#M1 is Occupied
Overwrite?
◀=No ▶=Yes

要選擇其他空缺單鍵自動撥號鍵，按 [◀] 鍵 (No 鍵)，輸入空缺單鍵自動撥號鍵，然後按 [▶] 鍵 (Save 鍵)。

- 長蜂鳴聲響起。
- 要繼續儲存其他項目，從步驟 2 開始重複。
- 顯示屏將返回到步驟 1。要退出編程模式，按 [EXIT] 鍵或等待 60 秒鐘。

在步驟 2 中，若顯示 "Speed dial list Memory is full" (快速撥號表儲存已滿)，按 [EXIT] 鍵退出撥號表。要從單鍵撥號中刪除其他儲存項目，請參閱以下說明。

採用撥號鎖定 (第 40 頁) 或電話限制功能 (第 41 頁) 時，無法在單鍵自動撥號鍵 [M1] 到 [M3] 內儲存電話號碼。

無論何時按 [EXIT] 鍵，均可退出編程模式。

若要求撥號暫停，在需要處按 [PAUSE] 鍵。如必要，您也可以將 [FLASH] 鍵儲存於電話號碼內。按 [PAUSE] 或 [FLASH] 鍵，作一位數計算 (第 36、38 頁)。

要刪除所儲存的號碼

1 按所需的單鍵自動撥號鍵。

2 按 [CLEAR] 鍵。

- 停止刪除，可按 [◀] 鍵 (No 鍵)。

Clear?
◀=No ▶=Yes

3 按 [▶] 鍵 (Yes 鍵) 或 [CLEAR] 鍵。

- 長蜂鳴聲響起。
- 要退出編程模式，按 [EXIT] 鍵或等待 60 秒鐘。

Clear

Empty
#M3

發號

- 1 拿起手機或按 [SP-PHONE/HEADSET] 鍵。
 - 2 按所需的單鍵自動撥號鍵 ([M1]、[M2] 或 [M3])。
 - 顯示並撥打所儲存的號碼。
- 或者
- 1 按所要求的單鍵自動撥號鍵 ([M1]、[M2] 或 [M3])。
 - 顯示所儲存的號碼。
 - 2 拿起手機或按 [SP-PHONE/HEADSET] 鍵。

• 連續按單鍵自動撥號鍵時，應確認每次撥號已完成，然後再按下一鍵。

儲存卡

取下儲存卡，並將其作為所儲存號碼的姓名或電話號碼索引。



語音信箱服務

語音信箱服務是當地電話公司提供的電子在線應答系統。登記加入後，當您的電話繁忙或無法接電話時，語音信箱系統能夠自動接聽電話。來電者可根據預先錄製的指令留言。語音信箱留言被錄下後，即顯示“Voice mail”（語音信箱）和“EQ”。

您將從當地電話公司得到接通電話號碼。

我們建議您在快速撥號表（第 26 頁）記憶體和單鍵自動撥號鍵（第 32 頁）中存儲您的接通電話號碼。

聽取語音信箱留言

收到語音信箱留言後，“EQ”在顯示屏上閃爍。要聽取語音信箱，請完成以下步驟。


- 1 拿起手機或按 [SP-PHONE/HEADSET] 鍵，撥打接通電話號碼。

12:34PM 21.5
Voice mail
10 new calls
EQ

- 2 根據預錄指令進行。

- 3 結束後，將手機置於座機上。
 - “Voice mail”和“EQ”將消失。

• 聽取語音信箱留言後，若“EQ”圖示仍在閃爍，按 [FUNCTION/EDIT] 鍵，再按 [CLEAR] 鍵，“Voice mail”和“EQ”圖示將消失。

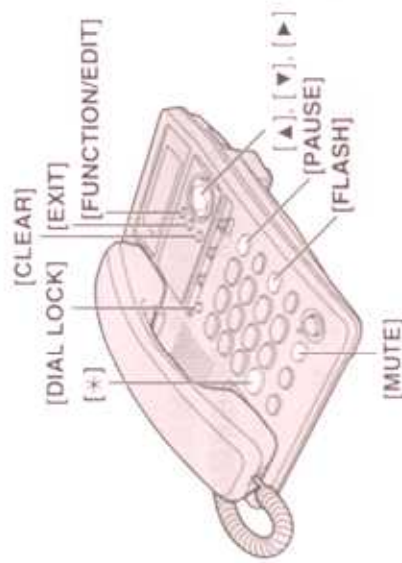

臨時音頻撥號

(對轉盤式或脈衝式用戶)

在輸入需音頻撥號的電話號碼之前，按[*]鍵。

- 撥號模式改變為音頻式。您可以向接續應答服務、電子銀行服務等輸入號碼。掛斷後，撥號模式恢復至脈衝式。

PAUSE (暫停鍵) 的使用方法

(PBX 線路 / 長途電話)

如果用 PBX 撥號或打長途電話時需要停頓，您最好按下 [PAUSE] 鍵。

例如：線路接續號碼 [9] (PBX)

[9] → [PAUSE] 鍵 → 電話號碼

- 按 [PAUSE] 鍵一次，會產生 3.5 秒暫停。
- 在重撥或續儲存的號碼時，這樣可以防止漏撥。
- 按 [PAUSE] 鍵多次，可增加號碼間暫停時間。

對話消音

通話時，按 [MUTE] 鍵，顯示 "M"。

- 對方無法聽到，而您能聽到對方。
- 要恢復對話，再按 [MUTE] 鍵。

對於來電待接服務用戶

您在通話時，如果聽到來電待接訊號，按 [FLASH] 鍵。

- 第一個來電被置於待接狀態，您可以接聽第二個來電。
- 要重新接聽第一個來電時，再按一次 [FLASH] 鍵。
- 並聯的電話機正在使用時，不能使用來電待接服務。
- 如果此功能工作異常，請與當地電話公司聯繫以瞭解詳情。

呼叫等待的來電顯示功能

若您加入來電顯示服務，通話時，本機顯示第二個來電者的資訊。您聽到呼叫等待訊號後，會顯示來電者的電話號碼及

"-----Waiting-----" (等待)。

- 若電話號碼是儲存在快速撥號鍵或單鍵撥號鍵內，將顯示來電者的姓名(第 17 頁)。
- 並聯的電話機正在使用時，不能顯示第二個來電者的資訊。
- 請與當地電話公司聯繫，以瞭解所在地區的詳情及供應能力。

3456789012
-----Waiting-----

設定等待時音樂的 (ON/OFF) 開 / 關

您可以按下述方法設定等待時的音樂播放。您的電話在出廠時設定為 ON (開)。

確認手機置於座機上，及 SP-PHONE/HEADSET 指示燈熄滅。

- 1 按 [FUNCTION/EDIT] 鍵。
- 2 按 [▼] 或 [▲] 鍵及 [▶] 鍵進入 "Program" (編程)。
- 3 按 [▼] 或 [▲] 鍵，進入 "Set hold music" (設定等待時的音樂)。
- 4 按 [▶] 鍵。
 - 顯示 "J"。
- 5 按 [▼] 或 [▲] 鍵，選擇 "Off" (關) 或 "On" (開)。
- 6 按 [▶] 鍵 (Save 鍵)。
 - 長蜂鳴聲響起。
 - 顯示屏將返回至步驟 3。要退出編程模式，按 [EXIT] 鍵或等待 60 秒鐘。

Set dial mode
▶ Set hold music

Hold music
:On
▼▲ ▶=Save

FLASH (時間斷線) 鍵

按 [FLASH]，可使用主 PBX 的特殊功能，如轉接內線分機或使用來電待接等特殊電話服務（可選擇）。

選擇時間斷線時間

時間斷線時間取決於電話交換機或主 PBX。您可以選擇下列時間斷線時間：“90、100、110、250、300、400、600、700 ms（毫秒）”。您的電話機在出廠時被設定於“600 ms”。

確認手機置於座機上，及 SP-PHONE/HEADSET 指示燈熄滅。

- 1 按 [FUNCTION/EDIT] 鍵。
- 2 按 [▼] 或 [▲] 鍵及 [▶] 鍵進入“Program”（編程）。
- 3 按 [▼] 或 [▲] 鍵，進入“Set flash time”（設定時間斷線時間）。

Call restrict
▶ Set flash time
Set dial mode

- 4 按 [▶] 鍵。
顯示當前設定。

Flash time
: 600ms
▼▲ ▶ = Save

- 5 按 [▼] 或 [▲] 鍵，選擇所需時間。

- 6 按 [▶] 鍵（Save 鍵）。
一長蜂鳴聲響起。

- 顯示屏將返回至步驟 3。要退出編程模式，按 [EXIT] 鍵或等待 60 秒鐘。

- 無論何時按 [EXIT] 鍵，均可退出編程模式。
- 如果手機通過 PBX 連接，PBX 功能（轉接電話等）也許不能正常工作。請向當地的 PBX 供應商詢問正確的設置。

設定密碼

可以更改密碼用於撥號鎖定及來電限制。出廠預先設定密碼為“1111”。

要設定密碼

確認手機置於座機上，及 SP-PHONE/HEADSET 指示燈熄滅。

- 1 按 [FUNCTION/EDIT] 鍵。
- 2 按 [▼] 或 [▲] 鍵及 [▶] 鍵進入“Program”（編程）。
- 3 按 [▼] 或 [▲] 鍵，進入“Change password”（更改密碼）。

Set clock
▶ Change password
Call restrict

- 4 按 [▶] 鍵。

Current password
: ----
▼ = Next

- 5 輸入當前密碼。

Current password
: 0000
▼ = Next

- 6 按 [▼] 鍵（Next 鍵）。
若輸入錯誤密碼，3 聲蜂鳴音會響起。再輸入正確密碼。

New password
: ----
▶ = Save

- 7 輸入一個 4 位數的新密碼。（例如：輸入“1234”）。

New password
: 1234
▶ = Save

- 8 按 [▶] 鍵（Save 鍵）。
一長蜂鳴聲響起。

- 顯示屏將返回至步驟 3。要退出編程模式，按 [EXIT] 鍵或等待 60 秒鐘。
- 無論何時按 [EXIT] 鍵，均可退出編程模式。

請記下您的密碼。若忘記密碼，即與就近的 Panasonic 服務中心聯繫。

撥號鎖定

您可以防止其他人利用任何號碼打電話，單鍵自動撥號鍵除外。一旦鎖定撥號鍵，甚至緊急號碼也無法撥打。只能接收來電，直至取消撥號鎖定。

使用本功能之前，最好將緊急號碼儲存在單鍵自動撥號鍵記憶體內（第 32 頁），即使撥號鍵被鎖定，仍可撥打儲存在這些按鍵中的電話號碼。

設定撥號鎖定

- 1 按 [DIAL LOCK] 鍵。
• “-o-” 在顯示屏上閃爍。
- 2 輸入密碼（第 39 頁）。
- 3 按 [▶] 鍵（Save 鍵）。

- 一長蜂鳴聲響起，後“-o-”顯示。
- 若輸入錯誤密碼，3 聲蜂鳴音會響起，再輸入正確密碼。

若在拿起手機或按 [SP-PHONE/HEADSET] 後，按撥號鍵，將顯示“Dial Locked”（撥號鎖定）。

撥號鍵鎖定時，您可使用下述功能：

- 撥打輸入單鍵自動撥號鍵內的號碼（第 34 頁）
- 選擇響鈴音量（第 12 頁）
- 調節手機、揚聲器和耳機音量（第 15、43 頁）
- 來電等待（第 16 頁）
- 對話錄音（第 36 頁）
- 按 [FLASH] 應答第二個來電（第 37 頁）
- 編程（儲存單鍵撥號除外）
- 在下述列表中尋找項目
 - 來電者一覽表（第 18 頁）
 - 快速撥號表（第 29 頁）
 - 重撥表（第 15 頁）

要取消撥號鎖定

按上述步驟 1 至 3 進行。在步驟 3 中，“-o-”將消失。

通話限制

您可以防止本機撥打指定數字（1 數位或 2 數位）開頭的電話號碼。無法撥打以指定數位開頭的電話號碼。

使用本功能之前，最好將緊急號碼儲存在單鍵自動撥號鍵記憶體內（第 32 頁），即使撥號鍵被鎖定，仍可撥打儲存在這些按鍵中的電話號碼。

要設定通話限制

確認手機置於座機上，及 SP-PHONE/HEADSET 指示燈熄滅。

- 1 按 [FUNCTION/EDIT] 鍵。
- 2 按 [▼] 或 [▲] 鍵及 [▶] 鍵進入“Program”（編程）。
- 3 按 [▼] 或 [▲] 鍵，進入“Call restrict”（通話限制）。
- 4 按 [▶] 鍵。

Change password
▶ Call restrict
Set flash time

Restrict no.
: - - - -
▶ = Save

Enter password
: - - - -
▼ = Next

Enter password
: 0000
▼ = Next

例：輸入“9”

Restrict no.
: - 9
▶ = Save

若要更改密碼“1111”（出廠設定），呈現如右所示的顯示。按下述步驟 1 和步驟 2 進行。

1. 輸入密碼（第 39 頁）。
2. 按 [▼] 鍵（Next 鍵），進至步驟 5。
 - 若輸入錯誤密碼，3 聲蜂鳴音會響起。再輸入正確密碼。

5 輸入需限定的 [0] 到 [9] 號碼（1 數位或 2 數位）。

- 若輸入錯誤號碼，按 [CLEAR] 鍵，再輸入正確號碼。

6 按 [▶] 鍵（Save 鍵）。

- 一長蜂鳴聲響起。
- 顯示屏將返回至步驟 3。要退出編程模式，按 [EXIT] 鍵或等待 60 秒鐘。

撥打以限定數位起頭的電話號碼時，會顯示所撥號碼及“Call restricted”（電話限定），但無法打。

要取消通話限定

按第 41 頁上的步驟 1 至 4 進行。在步驟 5 中，按 [CLEAR] 鍵以清除限定數位，並按 [▶] 鍵 (Save 鍵)。

選件耳機

選件耳機插入本機，即可進行免提電話交談。只能使用 Panasonic KX-TCA89BX。

選件耳機與本機的連接

將選件耳機連接至耳機插口，如下所示：



若需正常通話，拔出耳機。

撥打 / 接聽電話

確認電池已裝入。

- 1 按 [SP-PHONE/HEADSET] 鍵，撥打或接聽電話。
• SP-PHONE/HEADSET 指示燈點亮。
• 撥打電話時號碼機帶，按 [SP-PHONE/HEADSET] 鍵兩次，再重撥。
- 2 要掛斷，按 [SP-PHONE/HEADSET] 鍵。
• 指示燈熄滅。


要調節耳機接收音量 (4 級)：

使用耳機時，按 VOLUME [▲] 或 [▼] 鍵。

- 使用耳機通話時，若從座機上拿起手機，無法將通話轉至手機。
- 使用座機上的手機通話時，拔出選件耳機，通話將切換至揚聲器。
- 使用揚聲器通話時，插入耳機，即可將通話轉至耳機。

電池更換

若“O”閃爍，電池電量已很低。儘快裝入新電池。

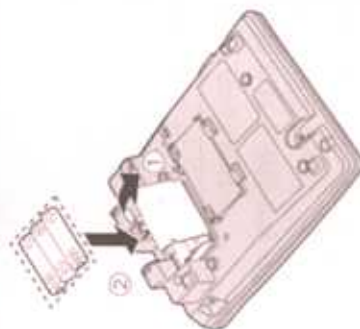

- 1 從本機拔出電話導線。
- 2 按箭頭方向按下蓋板並打開之 (1)。
- 3 用新電池更換原有電池，注意極性 (+, -) 要正確 (2)，再合上蓋板。
- 4 將電話導線連接本機。

- 電池更換後，儲存在來電者一覽表及重撥表內的資訊將被清除。將所需列表儲存於快速撥號表內。
- 更換電池後，時間將呈現為“12:00AM 1.1”或“0:00 1.1”，及“O”閃爍，需重新調整時間。

有關電池的注意事項：

- 應正確使用電池，否則電池洩漏可能會損壞本機。
- 切勿混用不同型號的電池。
- 切勿充電、短路、拆卸、受熱或置於火中。
- 更換時，應取出全部電池。

說明：

- 若未裝入電池或電池電量很低時，時間將呈現為“12:00AM 1.1”或“0:00 1.1”以及“O”閃爍。電池更換後，應重新調整時間。
- 若使用鹼性電池，每六個月更換全部電池，否則可能會發生調操作。(使用鹼電池時，每三個月更換全部電池。)
- 切勿使用鎳-鎘電池。

問題	原因與對策
本機不工作。	- 檢查設置 (第 6—13 頁)。 - 取出電池並重新裝入，重新設定本機。
本機無鈴聲。	響鈴選擇開關設定到 OFF，設定到 HIGH 或 LOW (第 12 頁)。
顯示屏空白。	裝入新電池 (第 43 頁)。
無法撥號。	- 檢查撥號模式選擇是否正確 (第 11 頁)。 - 設定為撥號鎖定模式。取消該模式，見第 40 頁。 - 所撥號碼被限定。取消方法見第 42 頁。
通話時，對方突然聽不到您的聲音。	通話時可能按了 [MUTE] 鍵。若顯示“”，按 [MUTE] 鍵。
無法進行項目編程諸如撥號模式。	- 當手機離開座機，SP-PHONE/HEADSET 指示燈點亮或瀏覽來電者一覽表及快速撥號表時，不能編程。 - 編程時，暫停時間不要超過 60 秒鐘。
本機不顯示來電者電話號碼。	- 需要登記加入來電顯示服務。 - 裝入或更換電池。 - 其他電話設備干擾您的電話。請將其拆掉後再試一次。 - 電話線路噪音干擾來電顯示資訊。向當地電話公司諮詢。

問題	原因與對策
無法將姓名及電話號碼存入記憶體內。	- 當手機離開座機，或 SP-PHONE/HEADSET 指示燈點亮，不能編程。 - 檢查電池是否裝入本機，及電池電量是否太低。 - 儲存時，暫停時間不要超過 60 秒鐘。 - 輸入的電話號碼位數不得超過 22 位。 - 使用撥號鎖定 (第 40 頁) 或通話限定 (第 41 頁) 功能時，無法將電話號碼儲存於單鍵自動撥號鍵內 ([M1] 到 [M3])。 - 若顯示“Speed dial list Memory is full” (快速撥號表記憶體已滿)，則從快速撥號表或單鍵撥號鍵記憶體內，刪除其他儲存的項目 (第 31、33 頁)。
編程或尋找時，本機開始響鈴並編程/搜索停止。	要接聽電話，拿起手機或按 [SP-PHONE/HEADSET] 鍵。掛斷後，再從頭開始。
顯示屏退出來電者一覽表。	搜索時，暫停時間不要超過 60 秒鐘。
按 [REDIAL] 鍵，無法重撥。	若最後撥過的電話號碼的位數超過 32 位，則不能正確重撥該號碼。
儲存在來電者一覽表及重撥表內的資訊被刪除。	若“”閃爍，儘快更換電池。否則儲存在來電者一覽表或重撥表內的資訊可能刪除。蜂鳴音可能不響。如必要，在快速撥號表內儲存所需項目。

必須特別注意以下安全注意事項。

安裝環境

- 1) 切勿在近水的地方使用本電話，例如靠近浴缸、洗面盆、洗碗槽等地方。也應避免在潮濕的地下室使用。
- 2) 本機應遠離熱源，如暖氣管、廚房等。不要放在溫度低於 5°C 或高於 40°C 的房間內。

放置位置

- 1) 切勿在電話機上堆放重物。
- 2) 必須小心擺放，切勿讓物品掉落到本機上或被液體潑灑。也切勿讓電話機受撞擊、擠壓以及機械振動或衝擊。
- 3) 將電話機放在平面上。

注意：

為減少火災危險或對人員的傷害，請閱讀並遵守下述注意事項：

1. 務必使用指定的電池。
2. 切勿將電池扔於火中。可能引起爆炸。
3. 切勿打開或弄壞電池。流出的電解液具有腐蝕性，可能引起燃燒或傷及眼睛或皮膚。若吸下電解液，可能引起中毒。
4. 應小心處理電池，不要使電池與導線，如戒指、手鐲及鑰匙等短接。電池及/或導線可能會過熱而引起燃燒。
5. 切勿對可用於本產品或提供的電池進行充電。電池可能會洩漏出有腐蝕性的電解液或爆炸。
6. 切勿以加熱方式對可用於本產品或提供的電池進行再生。電池電解液突然流出時，會引起燃燒或刺激眼睛或皮膚。
7. 所有電池應同時更換。新舊電池混用會使電池內部壓力增大，引起舊電池爆裂。（應分別備有多枚可更換的原電池用於產品。）
8. 安放電池時，應保證極性或方向正確。不正確的放置可能引起充電、產生泄漏或爆炸。（應分別備有多枚可更換的原電池用於產品。）
9. 本產品長期（數個月以上）不使用時，應取出電池。這段時間內如不取出，本產品內的電池可能會泄漏。
10. 應儘快丟棄廢電池。廢電池在本產品內可能會泄漏。
11. 切勿將本產品及可用於本產品或提供的電池存放在高溫區域。為延長存放壽命，電池應存放在冷凍機或冰箱內，但注意在存放及去霜時，防止結露。使用低溫存放過的電池之前，電池應在室溫中穩定片刻。

警告：

為防止火災或觸電的危險，請勿使本產品遭雨淋或受潮。

如果出現任何故障，請將電話線從本機上拔下，再與一台已知運行良好的電話機相連。如果已知運行良好的電話機運行正常，請不要再將電話線連接到本機，除非故障已經修復。如果已知運行良好的電話機運行不正常，則向當地電話公司諮詢。

規格

電源：

來自電話線

來自 3 AA (LR6 • R6 • UM-3) 電池

尺寸 (高 X 寬 X 深)：約為 95 mm X 167 mm X 224 mm

質量 (重量)：約 700 g

撥號模式：音頻式 (DTMF) / 脈衝式

運行環境：5°C - 40°C

規格如有更改，恕不另行通知。