

快速指南

感謝您購買新的 Panasonic 集成電話機。

• 保存本手冊以供將來參考。

檢查附件：

- | | | | |
|--|-----|--|-----|
| ☐ 聽筒 | 1 個 | ☐ 電話線 | 1 條 |
| ☐ 聽筒連接線 | 1 條 | | |


如何設定話機

安裝電池


1. 沿箭頭方向往下按並取下電池蓋 (①)。
2. 按所示正確順序裝入電池 (②)，注意極性匹配無誤。

3. 合上電池蓋。

• 本機不包括電池。

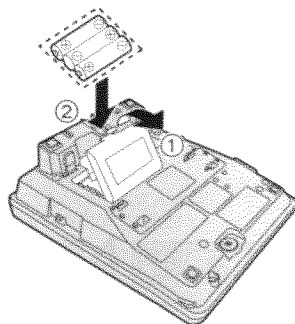


連接聽筒 / 電話線

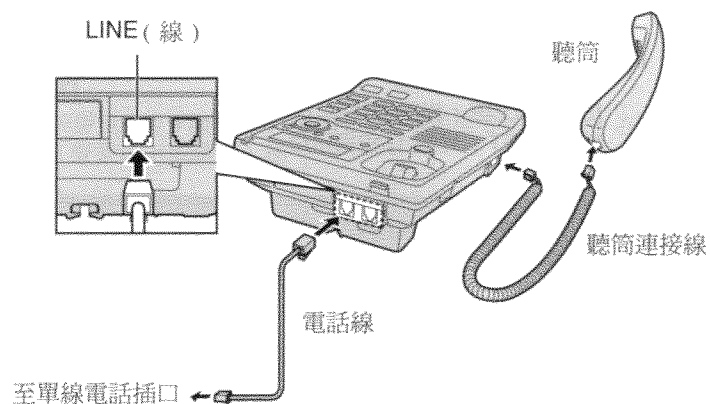


連接通訊裝置

如果您將通訊裝置（電腦、解調器、傳真機、電話答錄機等等）連接至電話線，您可以使用本機上的 DATA（附加裝置接口）插口進行連接。

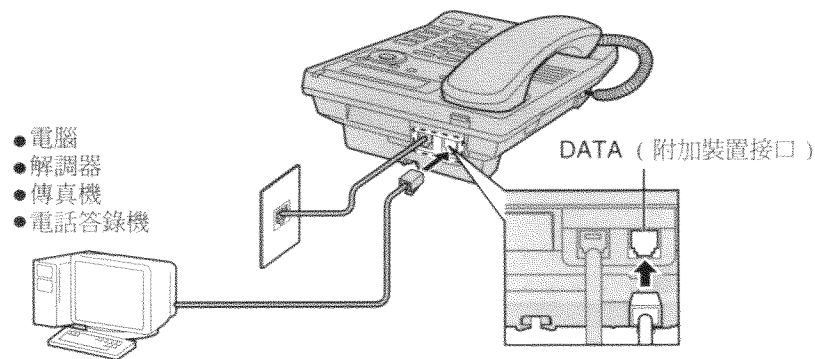

如何操作話機

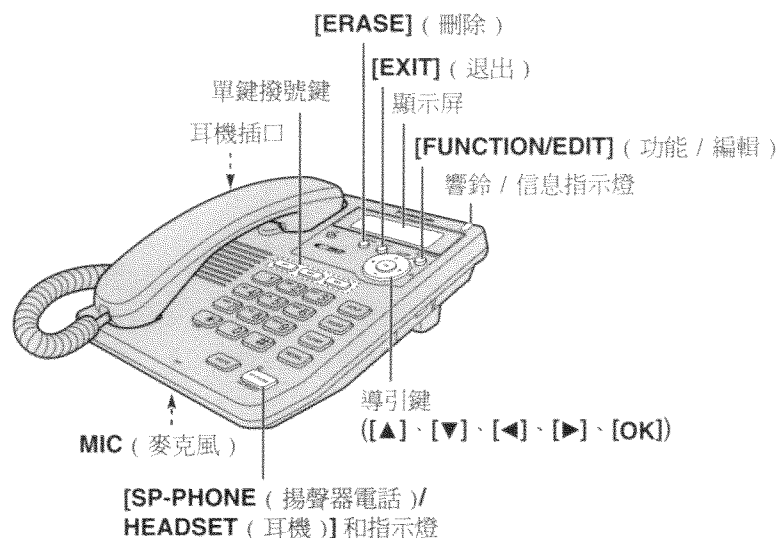

若要使用選擇性耳機（型號 KX-TCA89BX），請參閱英文版操作說明書第 42 頁。

編程準備

確定電話聽筒被放在托架上，而且 SP-PHONE/HEADSET 指示燈已經熄滅。

要選擇撥號模式

您的電話機在出廠時被設定於“Tone”（音頻）。如果您不能撥號，請將其設定於“Pulse”（脈衝）。

按 [FUNCTION/EDIT] 鍵 → [▼] 或 [▲] 鍵選擇“Program ?”（編程？）→
→ 按 [OK] (Yes 鍵) → 按 [▼] 或 [▲] 鍵選擇“Set dial mode ?”
（設定撥號模式？）→ 按 [OK] (Yes 鍵) → 按 [▼] 或 [▲] 鍵選擇“Pulse”或
“Tone” → 按 [OK] (Save 鍵)

要調整時間和日期

按 [FUNCTION/EDIT] 鍵 → 按 [▼] 或 [▲] 鍵選擇“Set clock ?”（設定時鐘？）→
→ 按 [OK] (Yes 鍵) → 按 [OK] (Next 鍵) → *輸入年份 →
→ 按 [OK] (Next 鍵) → **輸入時間（小時和分鐘）→ 按 [OK] (Next 鍵) →
→ 按 [#] 鍵選擇“AM”、“PM”或“24H”（24 小時制時鐘）→ 按 [OK] (Next 鍵) →
→ ***輸入日期和月份 → 按 [OK] (Save 鍵)

* 要設定 2006 年，則輸入“06”。


** 如果輸入 0000 至 0059 或 1300 至 2359 之間的數字，時間將自動應用 24 小時制時鐘設定。
您不必選擇 24 小時制時鐘。

*** 要設定 12 月 27 日，則輸入“2712”。

打電話


您只需拿起聽筒便可撥電。掛線時只需將聽筒放在托架上。

如何使用揚聲器電話

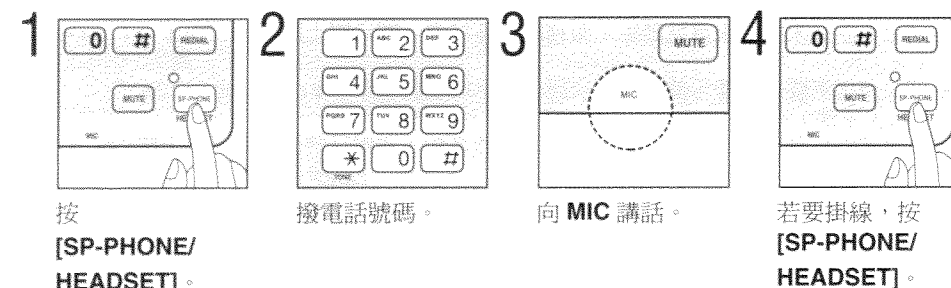

• 若要調節聽筒聲量（共 4 級聲量）或揚聲器聲量（共 8 級聲量），在談話中途按 VOLUME [▲] 或 [▼]（聲量調上或調下）鍵。

接電話

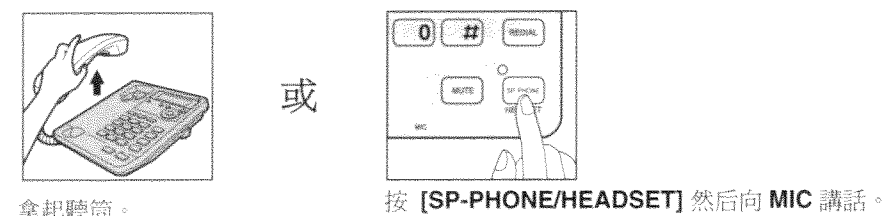

來電號碼顯示服務

本機適用於當地電話公司提供的來電號碼顯示服務。如果您申請了來電號碼顯示服務，當話機響鈴時就會顯示來電者的資訊。

本機可在來電者一覽表中記錄至多 50 個不同的來電者的資訊，包括接到電話的時間及日期。來電者一覽表資訊從最後來電的到最早來電的順序儲存。當接到第 51 個電話時，最早的來電將被刪除。

使用此表，您可自動給來電者回電話。並可將來電者一覽表中的來電電話號碼存入電話簿記憶體中。


接到電話時，來電者資訊的顯示方法

本機響鈴時，顯示屏顯示來電者的電話號碼。*

接電話後，顯示屏上將顯示通話時間。

1114447777

當接通電話後，響鈴 / 信息指示器將快速閃爍。

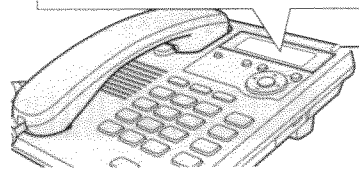

* 私人姓名顯示

若您接聽了一個與您的電話簿或單鍵撥號內所儲存的電話號碼相同的電話，有關來電者的名字將會被顯示。

• 若要使用此功能，有關名字和電話號碼必須被儲存在電話簿或單鍵撥號內（第 6 頁，第 8 頁）。

• 在以下情況下，將不顯示來電者的資訊：

— 如果電話從未提供來電號碼顯示服務的地區打來，顯示屏上將顯示 “Out of area”（未能顯示）。

— 如果來電者要求不顯示他 / 她的資訊，顯示屏上將顯示 “Private caller”（私人來電）。

— 如果識別為長途電話以及不能接收來電者姓名和 / 或電話號碼，顯示屏上將顯示 “Long distance”（長途電話）。

如果您的電話機連接在不支援來電號碼顯示服務的電話系統上，則無法使用這些服務。

• 如果裝於話機中的電池已經過期，則不提供來電號碼顯示服務。

• 如果當地提供姓名及時間 / 日期顯示服務，該顯示屏將顯示來電者的姓名以及接到來電的時間 / 日期。更多資訊，請與電話公司聯繫。

若您已經收到了 10 個未接來電，有關來電數目將會在沒有使用本機時被顯示，如圖所示。

12:34AM 21.5
10 missed calls


查看來電者一覽表

要查看何人來電，請按下列步驟進行。

按 [▼] 或 [▲] 鍵進入來電者一覽表。

要返回至前一個來電者，按 [▲] 鍵。

要退出來電者一覽表，按 [EXIT] 鍵。

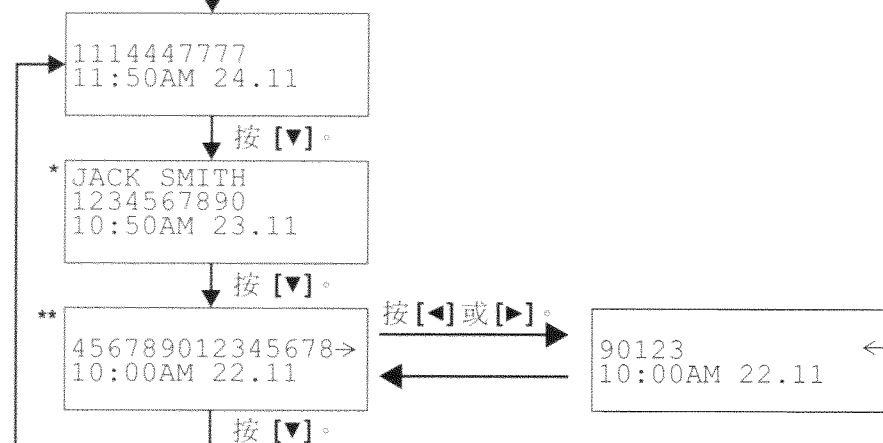

* 若您接聽了一個與您的電話簿或單鍵撥號內所儲存的電話號碼相同的電話，有關來電者的名字將會被顯示（私人姓名顯示）。


** 如果在號碼後顯示一個箭頭（→）或（←），則說明還未顯示出完整的電話號碼。按 [◀] 或 [▶] 鍵查看剩餘的號碼或恢復至前面的顯示。每次您按 [◀] 或 [▶] 鍵，顯示將交替改變。

顯示屏的含義：

✓：您已經查看了此來電者的資料、已經接聽了有關來電或已經回覆了有關來電者。


要從來電者一覽表回電話

1

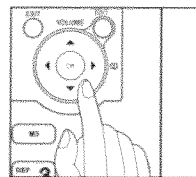


按 [▼] 或 [▲] 鍵進入來電者一覽表。

2

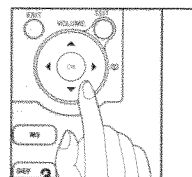

按 [▼] 或 [▲] 鍵滾動至所需的來電者。

3

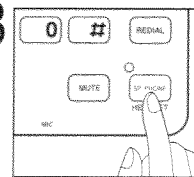

拿起聽筒或按 [SP-PHONE/HEADSET]。

電話簿

您可在電話簿中儲存最多 50 個姓名和電話號碼。

要在電話簿儲存姓名和電話號碼

確定電話聽筒被放在托架上，而且 **SP-PHONE/HEADSET** 指示燈已經熄滅。

- 按 **[FUNCTION/EDIT]**（功能 / 編輯）。
 - 在“Save phonebook ?”（儲存電話簿？）按 **[OK]**（Yes 鍵）。
 - 輸入最多 15 個字符的名字以及撥號鍵 **[0]** 至 **[9]**、**[*]** 和 **[#]** 鍵（第 7 頁）。
 - 若要移動游標，按 **[◀]** 或 **[▶]**。
 - 若不需要名字，按 **[OK]**（Next 鍵）以及跳至步驟 5。
 - 按 **[OK]**（Next 鍵）。
 - 輸入電話號碼，最多 32 個數字。
 - 若您輸入了錯誤的號碼，按 **[ERASE]**（刪除）並重新輸入正確的號碼。
 - 若您要更改所儲存的名字，按 **[▲]** 選擇所要的顯示。
 - 按 **[OK]**（Save 鍵）。
 - 被輸入的名字和電話號碼被顯示。
- 若要退出編程模式，按 **[EXIT]**（退出）鍵或等 60 秒鐘。
- 若需要在撥電之間暫停，請在需要時按 **[PAUSE]**（暫停）鍵。若有必要，您也可以在電話號碼內儲存 **[FLASH]**（閃爍）鍵。按 **[PAUSE]**（暫停）或 **[FLASH]**（閃爍）鍵算一個數字。

要輸入姓名和符號

撥號鍵（**[0]** 至 **[9]**、**[*]** 和 **[#]**）可用來輸入字母和符號。如下所示，按各鍵選擇字符。

鍵	索引	鍵	索引	鍵	索引
[1]	&'(),-./1	[7]	p q r s P Q R S 7	[◀]	將游標向左移
[2]	a b c A B C 2	[8]	t u v T U V 8		
[3]	d e f D E F 3	[9]	w x y z W X Y Z 9		
[4]	g h i G H I 4	[*]	*	[▶]	將游標向右移
[5]	j k l J K L 5	[0]	0 按空格鍵		
[6]	m n o M N O 6	[#]	#		

- 要用同一撥號鍵輸入另一個字符，按 **[▶]** 將光標移到下一格。
- 如果您在輸入姓名時出錯，用 **[◀]** 或 **[▶]** 將光標移到錯誤的字符，按 **[ERASE]** 鍵刪除並輸入正確的字符。每按一次 **[ERASE]** 鍵，刪除一個字符。

從電話簿中撥打電話號碼

- 按 **[◀]** 或 **[▶]** 鍵進入電話簿列表。
 - 用 **[▼]** 或 **[▲]** 鍵滾動至所需的項目。

根據英文姓名之首個字母尋找所需號碼：

 - 1: 根據要尋找的姓名之第一個英文字母按鍵盤上之相同關鍵號直至相同之首字母姓名顯示出來。
 - 2: 重複按 **[▼]** 直至顯示所需姓名。
 - 拿起聽筒或按 **[SP-PHONE/HEADSET]**。
 - 要掛斷，可將手機置於托架上或按 **[SP-PHONE/HEADSET]**。
 - 在步驟 1 中，若顯示 “No items stored”（無項目儲存），則電話簿列表是空的。
 - 您可按 **[EXIT]** 鍵隨時退出電話簿列表。
- 您也可按下述方法撥打所儲存的電話號碼：
1. 拿起聽筒或按 **[SP-PHONE/HEADSET]**。
 2. 找到所需的項目（上述步驟 1 和步驟 2）。
 3. 按 **[OK]**（Send 鍵）。

單鍵撥號

您可以在單鍵撥號內儲存多達 3 個名字和電話號碼。

若要將姓名和電話號碼儲存在記憶內

確定電話聽筒被放在托架上，而且 **SP-PHONE/HEADSET** 指示燈已經熄滅。

1. 按 **[FUNCTION/EDIT]**（功能 / 編輯）。
2. 按 **[▼]** 或 **[▲]** 滾動至 “Save M1,M2,M3 ?”（儲存 M1,M2,M3 ?）。
按 **[OK]**（Yes 鍵）。
3. 輸入最多 15 個字符的名字以及撥號鍵 **[0]** 至 **[9]**、**[*]** 和 **#[#]** 鍵（第 7 頁）。
 - 若要移動游標，按 **[◀]** 或 **[▶]**。
 - 若不需要名字，按 **[OK]**（Next 鍵）以及跳至步驟 5。
4. 按 **[OK]**（Next 鍵）。
5. 輸入電話號碼，最多 32 個數字。
 - 若您輸入了錯誤的號碼，按 **[ERASE]**（刪除）並重新輸入正確的號碼。
6. 按其中一個撥號鍵 **[M1]**、**[M2]** 或 **[M3]**（Save 鍵）。
 - 被輸入的名字和電話號碼被顯示。

若所要的號碼已經被使用了，右邊的顯示將會出現。

若要更換，按 **[OK]**（Yes 鍵）。

若要選擇其它還未被使用的單鍵撥號鍵，按 **[▲]**（No 鍵），輸入一個還未被使用的單鍵撥號鍵（**[M1]**、**[M2]** 或 **[M3]**）。

M1 is occupied
Overwrite ?
[▲]=No [OK]=Yes

- 若需要在撥電之間暫停，請在需要時按 **[PAUSE]**（暫停）鍵。若有必要，您也可以按在電話號碼內儲存 **[FLASH]**（閃爍）鍵。按 **[PAUSE]**（暫停）或 **[FLASH]**（閃爍）鍵算一個數字。
- 若要退出編程模式，按 **[EXIT]**（退出）鍵或等 60 秒鐘。

如何撥電

1. 拿起聽筒或按 **[SP-PHONE/HEADSET]**。
 2. 按所要的單鍵撥號鍵（**[M1]**、**[M2]** 或 **[M3]**）。
 - 所儲存的號碼被顯示和開始撥電。
- 或
1. 按所要的單鍵撥號鍵（**[M1]**、**[M2]** 或 **[M3]**）。
 - 所儲存的號碼被顯示。
 2. 拿起聽筒或按 **[SP-PHONE/HEADSET]**。