

型號： AS7404

中文基本使用簡介

簡介

本電話機有來電顯示及留言訊號提示功能，但必須向您的電訊固網服務商申請此項服務才有此功能。

您的來電顯示電話機讓您可以：

- 在接聽電話前便能識別來電者。
- 查看來電的時間及日期
- 儲存 **50** 組來電記錄。

主要功能

- **FSK/DTMF** 制式自動檢測
- **50** 組來電記錄
- **5** 組重撥記錄
- **10** 組雙鍵快速撥號記憶
- 預撥模式
- 音頻 / 脈衝撥號選擇
- 暫切時間選擇
- 免提
- 聽筒
- 顯示屏背光
- 來電提示燈
- 靜音功能

為了更有效的使用您的新電話，我們建議您花幾分鐘時間閱讀此使用說明書。如果您有任何疑問或問題，請諮詢疑難解答提示的解決方案。

本手冊使用的短術語

收線制 – 當聽筒取離話機時，收線制會自動彈出，接通線路。

取線 – 用來描述話機是處於工作狀態當聽筒取離話機或已按下免提鍵。

掛線 – 用來描述話機是處於待機狀態。聽筒沒被取離話機及免提鍵沒被按下。

配件清單


確保您的包裝盒內包括以下配件：



話機



聽筒

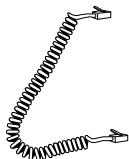

圈線



電話線



中/英文使用說明




保養証

NOTE: 如果您發現欠缺任何一件配件，請立即聯絡您購買電話的店鋪。

電話線插頭要求

本港一般家庭使用的電話盒插孔分別有兩種。一種是新式的插孔，需要一個 **RJ11** 型電話線插頭(如右邊圖示)。另一種是較常用的舊式的插孔，需要一個 **UK** 型電話線插頭。如果您沒有一個適合的插孔或插頭，您可

聯絡您的網絡供應商，以了解如何獲得一個安裝。

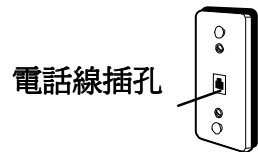

重要安裝信息

注意：先拔掉電話線，然後再安裝或更換電池。

- 不要在打雷及下雨的天氣下安裝電話機。
- 不要接觸未絕緣電話線或終端，除非電話線已被撤離的網絡接口。
- 安裝或修改電話線時要小心
- 不要將電話機安裝在潮濕的地方。
- 暫時拆離任何連接到電話機的設備，如傳真，其他電話機，或調製解碼器等。


電池的要求

使用本電話機前請先裝入 **3 顆 1.5V AA** 高級鹼性電池以供液晶顯示屏幕之用及接收和存儲來電記錄及存儲經常使用的號碼。如屏幕顯示 “**LOW**” 字閃動，表示電力不足，需更換電池。

- 重要：**
- 您有大約 **90** 秒的時間更換電池。超過這時段，電話機內的所有記憶將會流失。
 - 如果你不打算使用電話超過 **30** 天，請取出電池，因為它們可能會洩漏和損壞話機。

電池的安裝

1. 先拔掉電話線，然後再安裝或更換電池
2. 小心地把電話翻轉，用筆或文件夾輔助打開電池蓋。
3. 如右圖示的擺放方向放入 **3 顆 1.5V AA** 高級鹼性電池（需自備）。
4. 把電池蓋蓋回。
5. 插回電話線並檢查記憶儲存。

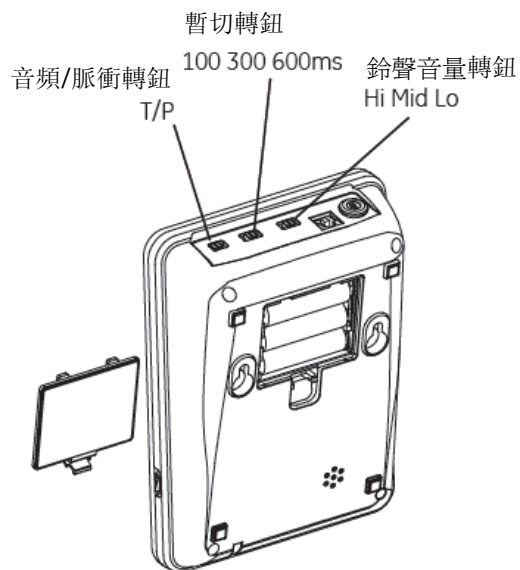

安裝電話機


您的電話應放在水平表面，如桌面。也可以掛載在牆上。


1. 將圈線的一端插入電話機，另一端則插入聽筒。
2. 將電話線的一端插入電話線盒，另一端則插入電話線插孔內。
3. 滑動鈴聲音量轉鈕 (在手機) 為 **hi** (高)。
4. 檢查脈衝/音頻切換的設置 (在手機)。香港使用，請設定為音頻 (**TONE**)
5. 檢查暫切時間切換的設置 (在手機)。香港使用，請設定為音頻 (**600ms**)



注意：如果電話安裝正確，當您拿起聽筒時聽到撥號音。否則，請重新檢查所有的安裝步驟。

選項目錄

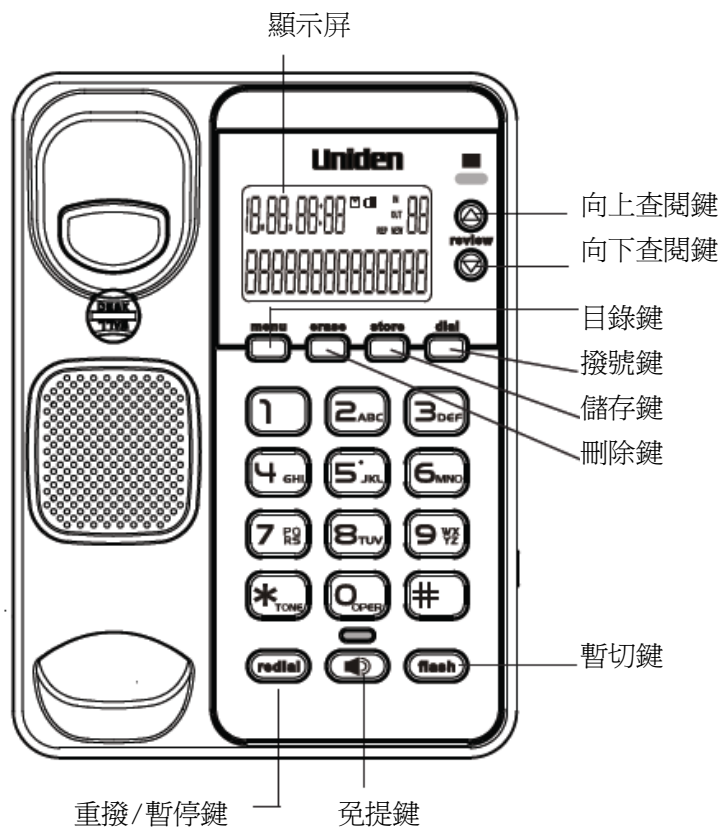

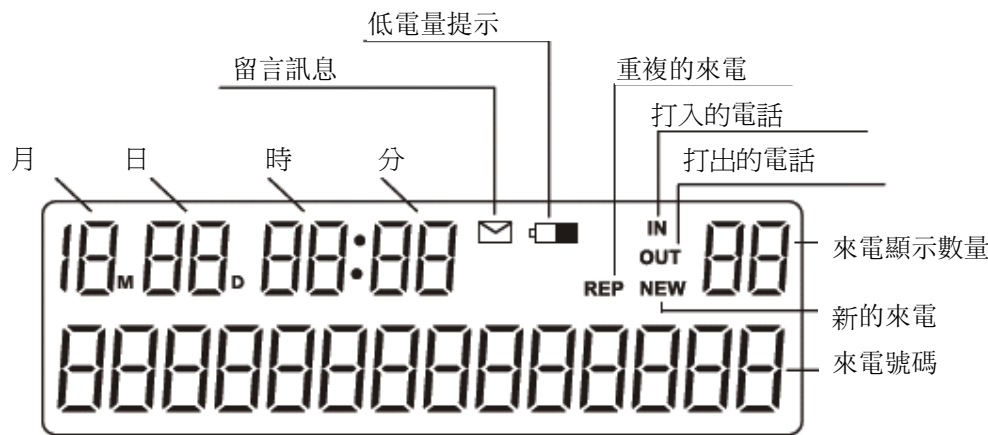

電話設定

注意：請按照個人的需求，立即著手更改下列任何設置。

共有 4 種選項可設定：

1. 按“**MENU**”鍵進入選項目錄表。**SET 1 DATE** 出現。
2. 按上或下鍵選擇要更改的項目

SET 1 DATE - 設定日期

SET 2 CODE - 設定地區編號 (預設是 ----)

SET 3 LCD - 設定顯示屏深淺色 (預設是 3)

SET 4 LONG - 設定長途編號 (預設是 -)

- 如超過 20 秒沒有作進一步的設定指示，系統將會自動返回摘要屏幕。
- 您可隨時按“**FLASH**”鍵 或 拿起再放下聽筒 離開選項目錄表

設定日期及時間

1. 按“**MENU**”鍵進入選項目錄表。**SET 1 DATE** 出現。
2. 按“**MENU**”鍵進入，再按 [▲] 或 [▼] 鍵更改年份。
3. 按“**MENU**”鍵確認，再按 [▲] 或 [▼] 鍵更改月份。
4. 按“**MENU**”鍵確認，再按 [▲] 或 [▼] 鍵更改日期。
5. 按“**MENU**”鍵確認，再按 [▲] 或 [▼] 鍵更改時間。
6. 完成後按“**MENU**”鍵確認。

注意：如果您已申請來電顯示服務，當有來電時，時間及日期將會根據網絡供應商提供的資訊自動更新一次 (除了年份需由客人手動設置)。

設定地區編號

如來電顯示號碼收到的區號 (前面的數字) 與您設置的區號匹配，代碼將會被過濾。

1. 按“**MENU**”鍵進入選項目錄表。
2. 按 [▲] 或 [▼] 鍵直到 **SET 2 CODE** 出現。
3. 按“**MENU**”鍵進入，再按 [▲] 或 [▼] 鍵更改年份。
4. 按“**MENU**”鍵確認，出現預設值是 ----。第一個位閃動。
5. 按數字鍵輸入區號 (最多 4 個位)
6. 如需更改輸入，再按 **ERASE** 鍵 刪除號碼。
7. 完成後按“**MENU**”鍵確認。

注意：如在香港使用，您可以不設置此功能。

調整屏幕深淺色

1. 按 “**MENU**” 鍵進入選項目錄表。
2. 按 [**▲**] 或 [**▼**] 鍵直到 **SET 3 LCD** 出現。
3. 按 “**OPTIONS**” 鍵進入，出現預設值是 3。(共有 5 組級別可供選擇)。
4. 按 [**▲**] 或 [**▼**] 鍵選擇深淺度。
5. 完成後按 **MENU** 鍵確認。

設定長途編號

1. 按 “**MENU**” 鍵進入選項目錄表。
2. 按 [**▲**] 或 [**▼**] 鍵直到 **SET 6 LONG** 出現。
3. 按 “**OPTIONS**” 鍵進入，出現預設值是 “-”。(有 “1”，“0” 及 “-” 可供選擇)。按 [**▲**] 或 [**▼**] 鍵更改設定。
4. 完成後按 “**OPTIONS**” 鍵確認。

免提

位置

您的電話機的揚聲器功能是爲了讓您更容易及方便交談。在使用聽筒通話時，你可以隨時轉換致使用揚聲器(免提)。同樣，在使用揚聲器通話時，你可以隨時轉換致使用聽筒。爲了獲得最佳揚聲器的性能，避免了以下環境使用免提：

- 背景噪音高的地區。(麥克風可能會接收了這些聲音，當你完成說話時不能正常地完成收音模式。)
- 表面會收到振動的影響。
- 嵌入式的環境，如在角落，櫃的旁邊，或茶几下。這些都會令它產生迴聲的效果。

使用免提

當使用免提時請注意下列準則：

- 該揚聲器的運作與雙向無線電相似，聽及說不能在同一時間進行。
- 保持在相當接近電話的位置，以便您可以清楚地聽到了對方的說話。
- 您可以在使用免提時按音量鍵調整揚聲器的音量。有4個級別的可供選擇。
- 當正在使用免提時，揚免提指示燈會亮起。

注意：必須安裝電池才能使用免提功能

電話機操作

來電顯示功能

來電顯示功能需由您的電訊固網供應商提供。如您已申請了此項服務，您可不需作任何設定便可享有來電顯示的功能。而來電顯示 (簡稱 **CID**) 的內容，包括來電號碼 / 人名 / 時間 及 日期 都是由您的電訊固網供應商提供。此電話機可儲存最多 50 組來電記錄。

查閱及儲存來電顯示號碼

如果您的來電顯示記憶已滿載，當有新的來電時，最舊的那一個記錄將會被系統自動刪除。如有未查看的記錄，“**NEW**” 會出現在顯示屏。

區號和長途編碼管理

區號：

1. 如果來電顯示號碼超過 9 個位或以上，系統會自動與區號作對比。如果相同，系統會自動區號的顯示刪除並儲存到記錄內。
2. 如果來電顯示號碼少於 8 個位，系統將不會與區號作對比。

長途編碼：

1. 如果來電顯示號碼超過 9 個位或以上，系統會自動將第一個位的號碼與長途編碼作對比。如果不相同，系統會自動將長途編碼加在來電號碼的最前面並儲存到記錄內。如果相同，長途編碼將不會被加在來電號碼的最前面，再儲存到記錄內。
2. 如果來電顯示號碼少於 8 個位，系統將不會與長途編碼作對比。

查看來電顯示列表

- 當顯示屏出現 “**NEW**”，代表您有新的來電顯示號碼未被查看。按 **[▲]** 或 **[▼]** 鍵查看來電顯示列表。當所有的新來電顯示號碼已查看後，“**NEW**” 字會消失。
- 如果來電顯示號碼是跟上次收到的重複，顯示屏出現 “**REP**”。
- 當你到了最後的來電顯示記錄，顯示屏會出現 ---**END**---
- 您可以按 “**FLASH**” 鍵退出來電顯示列表

儲存來電顯示號碼到快速撥號

1. 按 “**STORE**” 鍵，顯示屏出現 “**STORe IN**”。
2. 按 **[▲]** 或 **[▼]** 鍵選擇要儲存的電話號碼
3. 再按一次 “**STORE**” 鍵，顯示屏出現 “**STORe IN**”。
4. 按數字鍵 **[0...9]** 選擇儲存位置
5. 如果該記憶位置已存有記錄，該記錄將會被取代。

刪除個別來電顯示記錄

1. 查閱來電顯示列表時，按 **[▲]** 或 **[▼]** 鍵選擇要刪除的電話號碼，按 “**ERASE**” 鍵刪除，顯示屏出現 “**DEL ONE**”。
2. 再按一次 “**ERASE**” 鍵確認。
3. 顯示的內容將被刪除，其餘的來電號碼記錄將重新編號。

刪除全部來電顯示記錄

1. 查閱來電顯示列表時，長按 “**ERASE**” 鍵約 3 秒，顯示屏出現 “**DEL ALL**”。
2. 再按一次 “**ERASE**” 鍵確認。

回撥給來電者

待機狀態時：

1. 查閱來電顯示列表時，按 **[▲]** 或 **[▼]** 鍵選擇要撥出的電話號碼。
2. 如有需要，按 “**#**” 鍵刪減號碼 或 按數字鍵增加號碼。
3. 按免提鍵 或 “**DIAL**” 鍵 或 拿起聽筒 打出電話。

在線狀態時：

1. 先按免提鍵 或 拿起聽筒
2. 按 **[▲]** 或 **[▼]** 鍵選擇要撥出的電話號碼。
3. 如有需要，按 “**#**” 鍵刪減號碼 或 按數字鍵增加號碼。
4. 按 “**DIAL**” 鍵打出電話

來電顯示訊息

下列指標顯示狀態的消息：

- **P** -- 該人從一個使用了停止示號功能的號碼打出。
- **O** -- 該人從一個超出可傳播的地區打出 (如海外)。
- **E** -- 來電資料在傳輸過程中被中斷或電話線的噪音過大。

接聽來電

1. 當有來電時，電話鈴聲會響起及來電提示燈會閃。
2. 拿起聽筒 或 按免提鍵接聽電話
3. 放回聽筒 或 再按一次免提鍵結束通話

調整鈴聲音量

隨時移動鈴聲音量轉鈕選擇音量。級別有 3 組音量 (**HI**=高 / **MID**=中間 / **LO**=低) 可供選擇。

打出電話

1. 拿起聽筒 或 按免提鍵，聽到撥號音。
2. 撥打你想致電的電話號碼
3. 放回聽筒 或 再按一次免提鍵結束通話

調整免提音量

隨時移動免提音量轉鈕選擇音量。級別有 3 組音量 (**HI**=高 / **MID**=中間 / **LO**=低) 可供選擇。

暫切鍵

如果您有申請來電等候服務，當在通話期間有第二通電話打進來時，你可以按一次暫切鍵接聽來電等候；再按暫切鍵一次回到原本的通話。

移動暫切時間轉鈕選擇暫切的時間。級別有 (**600ms/300ms/100ms**) 可供選擇。(話機預設為**600ms**)

注意：香港使用，請設定為音頻 (**600ms**)

重撥鍵

待機狀態時：

1. 按“**REDIAL**”鍵，按 **[▲]** 或 **[▼]** 鍵查看最後 5 組撥出的電話號碼。
2. 按免提鍵 或 拿起聽筒 打出電話。

在線狀態時：

1. 先按免提鍵 或 拿起聽筒
2. 按“**REDIAL**”鍵重撥最後撥出的電話號碼。

刪除重撥記錄

1. 待機狀態時按“**REDIAL**”鍵打開重撥記錄列表
2. 按 **[▲]** 或 **[▼]** 鍵選擇要刪除的電話號碼，按“**ERASE**”鍵刪除個別重撥記錄
3. 或 長按“**ERASE**”鍵約 **3** 秒，刪除全部重撥記錄

脈衝(P) 轉為 音頻(T) 撥號模式

在脈衝的撥號模式，按 **[*]** 鍵 暫時轉為音頻撥號模式。

預撥功能

先按電話號碼 (最多 **32** 個位)，再按免提鍵 或 拿起聽筒 打出電話。

注意： 期間您可按 “**ERASE**” 鍵刪改號碼

快速撥號記憶操作

可儲存 **10** 組 **16** 個位的快速撥號記憶。

儲存電話號碼

1. 按 “**STORE**” 鍵，顯示屏出現 “**STORe IN**”。
2. 輸入最多 **16** 個位的電話號碼
3. 如需刪改號碼按 “**ERASE**” 鍵
4. 按 “**STORE**” 鍵確認，顯示屏出現 “**STORe IN**”。
5. 按數字鍵 [**0...9**] 選擇儲存位置
6. 如果該記憶位置已存有記錄，該記錄將會被取代。

撥出快速撥號電話

待機狀態時：

1. 按 “**DIAL**” 鍵 打開快速撥號記憶列表
2. 按數字鍵 [**0...9**] 或 按 [**▲**] 或 [**▼**] 鍵選擇要撥出的快速撥號。
3. 按免提鍵 或 拿起聽筒 打出電話。

在線狀態時：

1. 先按免提鍵 或 拿起聽筒
2. 按 “**DIAL**” 鍵
3. 按數字鍵 [**0...9**] 或 按 [**▲**] 或 [**▼**] 鍵選擇要撥出的快速撥號。

在快速撥號記憶插入暫停撥號

如需在一組儲存的電話號碼中插入延遲撥號（例如有限電話系統需先按 **9** 字取得外線，才能撥出電話），您可在儲存電話時 按 “**PAUSE**” 鍵（暫停鍵）插入延遲撥號。顯示屏出現 “**P**” 字，並計算為 **1** 位數的延遲撥號。如果您需要更長的暫停，按 “**PAUSE**” 鍵兩次。

聽筒及免提靜音功能

通話期間，您可以按 “**DND**” 鍵（請勿打擾）將麥克風靜音。當靜音功能被啟動後，“**in-use**” (使用中) 圖標將閃動。另外也會每隔 **10** 秒播放一聲很短的提示音，通話對象的那方將聽不到我方的任何聲音。再按一次 “**DND**” 鍵關閉靜音功能，回復正常通話。

疑難解答提示

沒有撥號音

- 檢查收線制是否正常彈出。
- 檢查電話線的兩端是否已插妥或有否損壞。
- 嘗試將電話線插到其他電話線盒，如果情況沒有改善，問題可能是在於您的電話線路或電訊固網供應商的服務。
- 嘗試用其他電話線。

屏幕沒有顯示

- 嘗試更換電池。
- 檢查電池擺放位置是否正確。

聽對方聲音太細或聽不到

- 檢查及調節音量設定。

沒有來電顯示

- 確保您的電訊固網供應商有提供此項服務。

安全說明

特別注意及遵循下列安全的建議。請不要在雷暴的天氣下使用電話。

安裝的環境

1. 避免擺放在供暖設備及會產生的噪音的電器附近。(例如，馬達和熒光燈)
2. 不可暴露在陽光直射或潮濕的環境下。
3. 不要在雷暴的天氣下安裝電話。
4. 用較軟身的布清潔電話機。
5. 千萬不要使用強烈的清潔劑或研磨粉，因為這會損害電話的外殼。
6. 避免弄跌電話機，以及其他粗暴的對待。

擺放位置

不要將重物放電話機的上

面。應小心不要讓液體跌進電話機內。不要讓電話機承受過量的煙霧，粉塵，機械振動或衝擊。

警告： 為了防止火災或觸電的危險，請勿將本產品暴露在雨中或任何類型的水分。